

## Содержание

<b>Основные меры предосторожности.....</b>	<b>7</b>
<b>Распаковка .....</b>	<b>9</b>
<b>Ваш телефон .....</b>	<b>10</b>
Вид телефона.....	10
Дисплей .....	13
Подсветка .....	15
Режим "Дисплей выключен" .....	16
<b>Начало работы .....</b>	<b>17</b>
Установка/извлечение карты SIM .....	17
Установка/снятие/зарядка батареи.....	18
Включение или выключение телефона .....	22
Выбор функций и параметров .....	23
<b>Функции вызова.....</b>	<b>25</b>
Как сделать вызов .....	25
Окончание вызова .....	28
Ответ на вызов .....	28
Отклонение вызова.....	29
Регулировка громкости .....	29
Доступ к параметрам во время вызова .....	30
Использование наушника-микрофона .....	37
<b>Ввод текста.....</b>	<b>38</b>
Изменение режима ввода текста.....	39
Использование режима T9.....	40
Использование режима ABC .....	42
Использование режима символов .....	44
Использование цифрового режима .....	44
<b>Телефонная книга.....</b>	<b>45</b>
Создание записи в телефонной книге .....	45
Поиск номера в телефонной книге.....	47
Изменение записей в телефонной книге.....	48
Быстрый набор .....	49

Копирование записей из карты SIM в память телефона	51	Автодозвон (Меню 4.5)	87
Удаление записей телефонной книги	52	Боковая клавиша (Меню 4.6)	88
Правка параметров групп	53	Режим факса (Меню 4.7)	88
Использование других функций телефонной книги	54	Сброс установок (Меню 4.8)	89
<b>Использование меню</b>	<b>57</b>	<b>Органайзер</b>	<b>90</b>
Выполнение доступа к функции меню	57	Новое напоминание (Меню 5.1)	90
Список функций меню	58	Календарь (Меню 5.2)	92
<b>Сообщения</b>	<b>63</b>	Список заданий (Меню 5.3)	94
Входящие (Меню 1.1)	63	Часы (Меню 5.4)	95
Исходящие (Меню 1.2)	65	Будильник (Меню 5.5)	97
Новое (Меню 1.3)	66	Калькулятор (Меню 5.6)	99
Голос. почта (Меню 1.4)	68	Конвертор (Меню 5.7)	100
Шаблоны (Меню 1.5)	69	Таймер (Меню 5.8)	102
Настройки (Меню 1.6)	70	Секундомер (Меню 5.9)	103
Состояние памяти (Меню 1.7)	70	<b>Услуги сети</b>	<b>104</b>
Удалить все (Меню 1.8)	71	Переадресация (Меню 6.1)	104
Вещание (Меню 1.9)	71	Ограничения (Меню 6.2)	106
<b>Журнал звонков</b>	<b>73</b>	Ожидание (Меню 6.3)	108
Пропущенные (Меню 2.1)	73	Выбор сети (Меню 6.4)	110
Входящие (Меню 2.2)	73	Показ номера (Меню 6.5)	110
Исходящие (Меню 2.3)	74	Активная линия (Меню 6.6)	111
Удалить все (Меню 2.4)	74	<b>WAP&amp;Игры</b>	<b>112</b>
Продолжительность (Меню 2.5)	74	Услуги WAP (Меню 7.1)	112
Стоимость (Меню 2.6)	75	Мультимедиа (Меню 7.2)	118
<b>Настройка звука</b>	<b>77</b>	Игры (Меню 7.3)	119
Вызова (Меню 3.1)	77	IrDA-порт (Меню 7.4)	122
Сообщения (Меню 3.2)	78	<b>Использование ALS (служба альтернативных линий)</b>	<b>126</b>
Питание вкл/выкл (Меню 3.3)	79	<b>Устранение неполадок</b>	<b>128</b>
Соединения (Меню 3.4)	79	<b>Коды доступа</b>	<b>131</b>
Клавиатуры (Меню 3.5)	79	Пароль телефона	131
Поминутного (Меню 3.6)	80	PIN	131
Тихий режим (Меню 3.7)	80	PIN2	132
<b>Настройка телефона</b>	<b>81</b>	PUK	132
Привет. сообщ. (Меню 4.1)	81	PUK2	132
Дисплей (Меню 4.2)	82		
Язык (Меню 4.3)	84		
Безопасность (Меню 4.4)	84		

Пароль ограничения вызовов .....	133
<b>Информация о здоровье и безопасности .....</b>	<b>134</b>
Облучение радиочастотной энергией (информация SAR) .....	134
Безопасное использование батарей .....	135
Безопасность за рулем .....	137
Условия эксплуатации .....	139
Электронные устройства .....	139
Взрывоопасная атмосфера .....	141
Экстренные вызовы .....	142
Другая важная информация по безопасности .....	143
Уход и техническое обслуживание .....	144
<b>Список терминов.....</b>	<b>146</b>
<b>Алфавитный указатель.....</b>	<b>150</b>
<b>Краткое справочное руководство .....</b>	<b>155</b>

## Основные меры предосторожности

Прежде чем пользоваться телефоном, прочитайте это краткое руководство. Несоблюдение изложенных в нем правил может оказаться опасным или незаконным.

### **Никогда не забывайте о безопасности за рулем**

Ни в коем случае не пользуйтесь мобильным телефоном, управляя автомобилем; сначала остановите автомобиль.

### **Выключайте телефон на заправочной станции**

Не пользуйтесь мобильным телефоном на заправочных станциях, вблизи хранилищ топлива и складов химических веществ.

### **Выключайте телефон в самолете**

Мобильный телефон может вызывать помехи. Пользоваться им в самолете опасно и противозаконно.

### **Выключение телефона в больницах**

Выключайте телефон рядом с медицинским оборудованием. Следуйте всем действующим правилам и инструкциям.

### **Радиопомехи**

Радиопомехи могут оказывать отрицательное воздействие на работу всех мобильных телефонов.


### Специальные правила

Соблюдайте все специальные действующие правила и всегда выключайте телефон там, где его использование запрещено, может вызывать радиопомехи или быть опасным (например, в больнице).

### Осторожность при использовании

Используйте телефон только в стандартном положении (держа у уха). Избегайте прикосновений к антенне, когда телефон включен.

### Срочный вызов

Убедитесь, что телефон включен и действует. Наберите номер срочного вызова для места, где вы находитесь, а затем нажмите клавишу . Если какие-либо функции уже используются, вам придется отключить их, прежде чем вы сможете сделать срочный вызов. Сообщите все необходимое как можно точнее. Не прерывайте вызов, пока не получите на это разрешение.

### Водонепроницаемость

Ваш телефон не является водонепроницаемым. Сохраняйте его сухим.

### Аксессуары и батареи

Пользуйтесь только аксессуарами и батареями, рекомендованными компанией Samsung.

### Квалифицированное обслуживание

Доверяйте ремонт и обслуживание телефона только квалифицированному персоналу.

Подробнее о мерах предосторожности смотрите "Информация о здоровье и безопасности" на стр. 134.

## Распаковка

В упаковке находится следующее:



Телефон



Переносной адаптер



Батареи



Ручной ремень



Руководство пользователя



Наушник-микрофон

**Примечание:** Комплектация вашего телефона в разных странах может быть различной.

Кроме того, у местного дилера Samsung можно приобрести для телефона следующие аксессуары.

- Зарядное устройство
- Комплект для использования без помощи рук
- Адаптер автомобильного прикуривателя
- Комплект для передачи данных

# Ваш телефон


## Вид телефона

Следующие иллюстрации показывают основные элементы телефона.

### Телефон с открытой крышкой



### Вид с закрытой крышкой

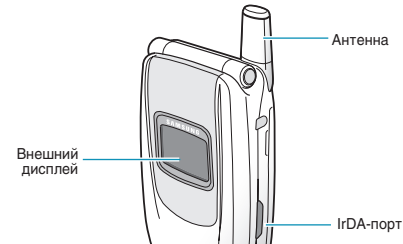

### Клавиша Описание (клавиши)



(программные клавиши)

Выполняют функции, указанные в тексте над ними, в нижней строке дисплея.



В режиме меню прокручивают все параметры меню и память телефонной книги.

В режиме ожидания левая клавиша выполняет вход в меню **Новое сообщение**, а правая клавиша - в меню **Мелодия**.



В режиме ожидания, непосредственно запускает WAP-браузер (WAP - Протокол беспроводной связи).



Осуществляет вызов или отвечает на вызов.

В режиме ожидания, выполняет доступ к списку журнала вызовов. В режиме меню, выбирает функцию меню или сохраняет информацию (например, имя), введенную в память телефона или карты SIM.

## Клавиша (клавиши)

### Описание (продолжение)



Удаляет символы с дисплея. При нажатии и удержании в режиме ожидания выполняет быстрый доступ к меню **Новое напоминание**.



Заканчивает вызов. При нажатии и удержании включает или выключает телефон. В режиме меню отменяет ввод и возвращает в режим ожидания.



При нажатии и удержании в режиме ожидания выполняет быстрый доступ к серверу речевой почты.



Вводит цифры, буквы и некоторые специальные символы.



Используется для различных целей в разных функциях.



При нажатии и удержании во время ввода номера клавиша \* вводит паузу. При нажатии и удержании в режиме ожидания клавиша # включает/выключает тихий режим.




(на стороне телефона)  
Во время вызова регулируют громкость динамика. В режиме ожидания с открытой крышкой регулируют громкость клавиш. При нажатии и удержании в режиме ожидания с закрытой крышкой включают подсветку внешнего дисплея. При нажатии и удержании во время входящего вызова при закрытой крышке отклоняет вызов или выключает тон звонка. См. стр. 88.

## Дисплей





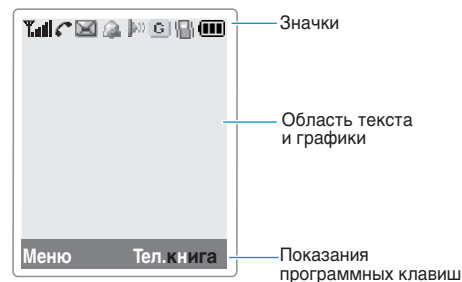







### Вид дисплея

Дисплей состоит из трех областей:



Область	Описание
Первая строка	Отображает различные значки. См. стр. 14.
Средние строки	Отображают сообщения, инструкции и всю введенную информацию (например, набираемый номер).
Последняя строка	Показывает функции, назначенные двум программным клавишам.

## Значки

Значок	Описание
	Показывает мощность принимаемого сигнала. Чем больше количество полосок, тем сильнее сигнал.
	Появляется во время вызова.
	Появляется при нахождении вне зоны обслуживания. Когда он появляется, вы не можете делать или принимать вызовы.
	Появляется, когда есть новые или непрочитанные сообщения.
	Появляется, когда есть новые или непрочитанные речевые сообщения.
	Появляется, когда звонок сигнала задается на определенное время.
	Появляется, когда включен IrDA-порт. Подробнее см. стр. 122.
	Появляется, когда вы подключены к сети GPRS.
	Появляется, когда включена функция перенаправления вызова.
	Появляется, при задании параметра меню <b>Извещение</b> . Если этот параметр установлен, то при получении вызова телефон вибрирует (подробнее см. стр. 77).
	Появляется, когда включен тихий режим.
	Показывает уровень зарядки батареи. Чем больше полосок вы видите, тем выше уровень зарядки батареи.

## Внешний дисплей

Внешний дисплей телефона находится на крышке. Он указывает, что вы получили входящий вызов или сообщение, и уведомляет в указанное время, если сигнал задан.

При нажатии и удержании одной из клавиш громкости при закрытой крышке загорается подсветка внешнего дисплея.

Если наушник-микрофон подсоединен к телефону, кнопку на наушнике-микрофоне можно использовать для включения подсветки.

## Подсветка

Дисплей и клавиатура освещаются подсветкой. Подсветка включается при нажатии любой клавиши или открывании крышки. Подсветка выключается, если в течении времени, заданного параметром **Подсветка** не нажимается ни одна из клавиш. Подробнее см. стр. 83

**Примечание:** Подсветка включена постоянно, если телефон подключен к дополнительному автомобильному комплекту.



## Режим "Дисплей выключен"

Если ни одна клавиша не нажимается в течение одной минуты после включения подсветки, дисплей переходит в режим "Выкл" для экономии заряда. Нажмите любую клавишу для вывода дисплея из режима "Выкл".

## Начало работы


### Установка/извлечение карты SIM

При подписке на услуги сети сотовой связи вы получаете карту SIM, содержащую регистрационные данные (PIN, любые имеющиеся дополнительные сервисы и т.д.).

- Храните карты SIM в недоступном для детей месте.
- Карту SIM и ее контакты можно легко повредить царапинами или сгибанием, поэтому будьте осторожны при ее установке и извлечении.
- При установке карты SIM обязательно убедитесь, что телефон выключен, прежде чем снимать батарею.


#### Установка карты SIM

1. При необходимости снимите батарею, как указано на стр. 18.
2. Вставьте карту SIM под два язычка держателя карты SIM таким образом, чтобы срезанный угол был вверху слева, а золотые контакты карты были обращены в сторону телефона.

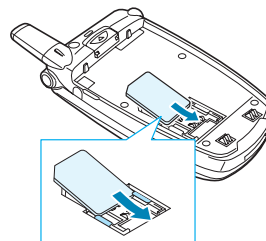

## Извлечение SIM карты

Для извлечения карты SIM выдвиньте ее из держателя, как показано на рисунке.

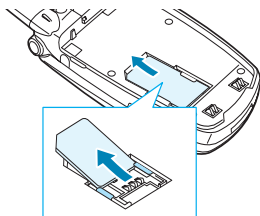


## Установка/снятие/зарядка батареи

Источником питания телефона служит аккумуляторная ионно-литиевая батарея (Li-Ion). Пользуйтесь только рекомендованными батареями и зарядными устройствами. Подробную консультацию можно получить у вашего дилера Samsung.


**Примечание:** Перед первым использованием телефона необходимо полностью зарядить батарею. Разряженная стандартная батарея полностью заряжается примерно за 140 минут.

### Установка батареи


1. Вставьте зубцы нижней части батареи в соответствующие прорези в телефоне.

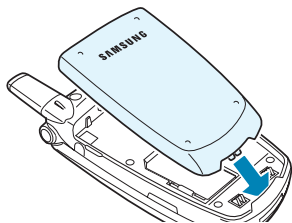


2. Прижмите батарею к задней части телефона до защелкивания на месте.

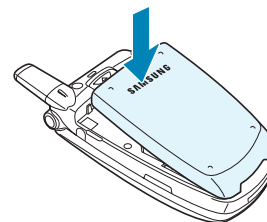

### Снятие батареи

1. В случае необходимости телефон отключается нажатием и удержанием кнопки  <sup>①</sup> до вывода заставки отключения.


2. Для снятия батареи потяните фиксатор батареи вверх и удерживайте его в этом положении. Снимите батарею с телефона.

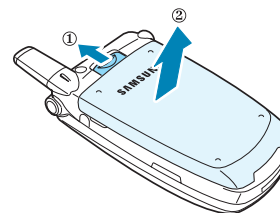

## Зарядка батареи с помощью переносного адаптера

**Примечание:** Телефоном можно пользоваться во время зарядки батареи, но при этом батарея будет заряжаться медленнее.


1. Вставьте разъем переносного адаптера в гнездо в нижней части телефона. Убедитесь, что стрелка на разъеме обращена к лицевой части телефона.

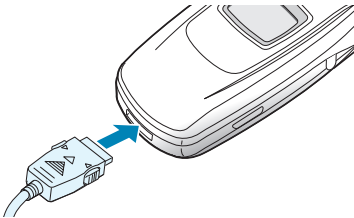


2. Подсоедините переносной адаптер к стандартной розетке сети переменного тока.

На основном и внешнем дисплеях появляются полоски, указывающие состояние заряда. Во время зарядки батареи значки батареи в правых верхних углах дисплеев многократно заполняются, показывая, что батарея заряжается.

3. По окончании зарядки отсоедините адаптер от розетки и телефона, нажав на серые фиксаторы с обеих сторон разъема и вытащив разъем.

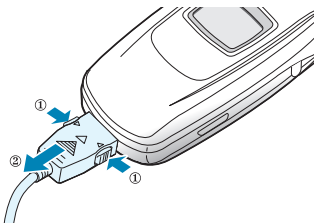


## Индикатор разрядки батареи

Когда батарея почти разрядилась, и ее хватит только на несколько минут разговора, датчик батареи сообщает об этом следующим образом: мигает значок пустой батареи (  ), вы слышите тон предупреждения, и на дисплее с регулярными интервалами отображается сообщение.


Когда мощности батареи недостаточно для обеспечения работы телефона, телефон отключается автоматически.

## Включение или выключение телефона


Чтобы включить телефон:

1. Откройте крышку телефона.
2. Нажмите и удерживайте клавишу  до включения телефона.
3. При запросе на ввод PIN введите PIN и нажмите программную клавишу **Да**. Подробнее см. стр. 131.

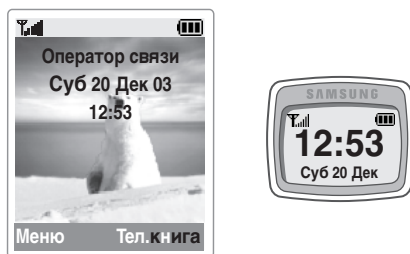

Телефон ищет сеть, и когда находит ее, на основном и внешнем дисплеях появляются текущая дата и время. После этого вы можете сделать или получить вызов.



**Примечание:** Для изменения языка используйте параметр меню **Язык (Меню 4.3)**. Подробнее см. стр. 84.

Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте клавишу  до отображения анимации выключения.

## Выбор функций и параметров

Телефон предоставляет широкий выбор функций, позволяющих приспособить его к вашим задачам. Эти функции организованы в меню и подменю, доступ к которым выполняется двумя программными клавишами:  и . Меню и подменю позволяют просматривать и изменять параметры функций.

Функции программных клавиш зависят от текущего контекста: текущая функция обозначается меткой или значком в нижней строке дисплея над клавишами.

Пример:




Для доступа к функциям меню нажмите левую программную клавишу.

Для доступа к функции "Телефонная книга" нажмите правую программную клавишу.

Для просмотра различных функций/параметров и выбора необходимых:

1. Нажмите соответствующую программную клавишу.


Для того, чтобы	Нажмите
выбрать: <ul style="list-style-type: none"> <li>• отображенную функцию</li> <li>• выделенный параметр</li> </ul>	программную клавишу <b>Выбрать</b> .
просмотреть следующую функцию или выделить следующий параметр в списке	клавишу "Вниз".
вернуться к предыдущей функции или параметру в списке	клавишу "Вверх".
вернуться назад на один уровень вверх в структуре	правую программную клавишу (↩).
вернуться в режим ожидания	клавишу  .

Для выполнения некоторых функций вам может быть предложено ввести пароль или PIN. Введите требуемый код и нажмите программную клавишу **Да**.

## Функции вызова

### Как сделать вызов

#### Использование цифровой клавиатуры


В режиме ожидания введите код зоны, номер телефона и нажмите клавишу .

**Примечание:** Если параметр **Автодозвон (Меню 4.5)** задан как **Вкл**, то набор повторяется автоматически до десяти раз, если вызываемый абонент не отвечает или линия занята. Подробнее см. стр. 87.

#### Исправление номера

Для сброса	Нажмите
последней отображаемой цифры	клавишу <b>C</b> .
любой другой цифры в номере	клавишу "Влево" или "Вправо", пока курсор (!) не окажется непосредственно справа от цифры, которую следует сбросить, и нажмите клавишу <b>C</b> . Можно также вставить недостающую цифру, просто нажав соответствующую клавишу.
всего дисплея	клавишу <b>C</b> и удерживайте ее более одной секунды.

### Как сделать международный вызов

1. Нажмите и удерживайте клавишу **0** для ввода международного префикса. Появляется символ +.
2. Введите код страны, код зоны, номер телефона и нажмите клавишу .

### Как сделать вызов из телефонной книги


Телефонные номера с именами часто вызываемых абонентов можно сохранять в памяти карты SIM и памяти телефона, которые вместе называются "телефонной книгой". Тогда вам не нужно будет помнить все номера: просто выберите нужное имя для вызова ассоциированного с ним номера.

Подробнее о функции "Телефонная книга" см. стр. 45.




### Использование журналов вызовов


Телефон сохраняет до 20 набранных, полученных и пропущенных вызовов в хронологическом порядке. Последний вызов сохраняется в первой позиции. Если один и тот же номер повторяется, сохраняется только последний вызов.

Чтобы вызвать любой из этих номеров, выполните следующие действия.

1. Чтобы выполнить доступ к списку журнала вызовов, в режиме ожидания нажмите клавишу .
2. С помощью клавиш "Вверх" и "Вниз" прокрутите список до выделения нужного номера.

Журналы вызовов снабжены следующими значками:

-  набранные вызовы;
-  полученные вызовы;
-  пропущенные вызовы.

3. Для ввода номера нажмите клавишу .


О просмотре записей вызовов см. "Записи вызовов" стр. 73.

### Просмотр пропущенных вызовов


Если вы подписаны на сервис "Идентификация линии звонящего (CLI)", и по какой-либо причине не можете ответить на вызов, то можно выяснить, кто вам звонил, и перезвонить этому абоненту.

Число пропущенных вызовов отображается на экране в режиме ожидания сразу после того, как вызов был пропущен.

Чтобы сразу же просмотреть пропущенные вызовы:

1. Если телефон закрыт, откройте крышку.
2. Нажмите программную клавишу **Пропущен**.  
Отображается список пропущенных вызовов.
3. При необходимости найдите нужный номер, нажимая клавиши "Вверх" или "Вниз".
4. Для ввода номера нажмите клавишу .


О параметрах пропущенных вызовов, см. "Пропущенные вызовы" на стр. 73.

**Примечание:** Для удаления с дисплея уведомления о пропущенном вызове нажмите клавишу  <sup>Ⓞ</sup>. Если также получены новые сообщения, индикация правой программной клавиши меняется в следующем порядке: **Пропущен, SMS** и затем **Тел. книга**.

## Быстрый набор из телефонной книги

Если вы сохранили номера в телефонной книге, то можно набрать номер, просто нажав одну или две клавиши. Подробнее см. стр. 49.


## Окончание вызова

Чтобы окончить вызов, кратко нажмите клавишу  или закройте крышку.

## Ответ на вызов


При вызове телефон звонит и отображает анимацию входящего вызова.

Если абонент может быть идентифицирован, то отображается его номер или имя, если оно занесено в телефонную книгу.

Чтобы ответить на вызов, откройте крышку. Если крышка уже открыта, нажмите клавишу  или программную клавишу **Принять**.

**Примечание:** Вы можете ответить на вызов во время использования функций телефонной книги или меню. Текущая операция прерывается.

## Отклонение вызова

Для отклонения входящего вызова нажмите клавишу  или программную клавишу **Отказ**.



Если параметр **Боковая клавиша** задан как **Отказ**, то нажатием и удержанием одной из боковых клавиш громкости на левой стороне телефона можно отклонить входящий вызов (см. стр. 88).

## Регулировка громкости

Чтобы отрегулировать громкость динамика во время вызова, используйте клавиши громкости на левой стороне телефона.

Нажимайте клавишу  чтобы увеличить громкость и клавишу  - чтобы уменьшить.



В режиме ожидания при открытой крышке громкость клавиатуры можно регулировать клавишами  и .

При входящем вызове можно отклонить вызов или выключить звонок вызова нажатием и удержанием одной из клавиш громкости, в зависимости от значения параметра меню **Боковая клавиша (Меню 4.6)**. Подробнее см. стр. 88.

## Доступ к параметрам во время вызова


Ваш телефон предоставляет ряд функций контроля, которыми можно пользоваться во время вызова.

### Выключение микрофона (Выкл. звук)

Микрофон можно временно выключить, чтобы ваш собеседник не мог вас слышать.

Пример: Вы не хотите, чтобы ваш собеседник слышал по телефону то, что вы говорите окружающим.

1. Нажмите программную клавишу **Опции**.
2. Когда выделяется **Выкл. звук**, нажмите программную клавишу **Выбрать**.

В нижней строке дисплея появляется значок "Выключить" (  ), и ваш собеседник вас больше не слышит.

Чтобы снова включить микрофон:

1. Нажмите программную клавишу **Опции**.
2. Когда выделяется **Вкл. звук**, нажмите программную клавишу **Выбрать**.  
Значок "Выключить звук" исчезает и ваш телефонный собеседник вновь может слышать вас.

### Выключение звука клавиш/отправка тонов клавиш

Во время вызова вы можете выключать и включать тоны клавиш. Когда выбран параметр **Выкл. звук клавиш**, ваш телефон не передает тона клавиш. Это позволяет вам нажимать клавиши, не слыша раздражающих звуков во время вызова.


Для связи с автоответчиками или компьютеризированными системами телефонии следует выбрать параметр **Отправ. DTMF**.

### Удержание вызова

Текущий вызов можно удержать в любой момент. Во время разговора можно сделать второй вызов, если этот сервис поддерживается сетью. Один из двух вызовов становится активным, а другой удерживается, и между ними можно переключаться.

Для удержания вызова просто нажмите программную клавишу **Удержание**. Вызов можно вновь сделать активным в любое время, нажав программную клавишу **Извлечь**.

Чтобы сделать вызов во время текущего вызова:

1. Введите номер телефона или найдите его в телефонной книге.
2. Нажмите клавишу  чтобы набрать второй вызов. Первый вызов автоматически удерживается.

Или же:


1. Удержите текущий вызов нажатием программной клавиши **Удержание**.
2. Сделайте второй вызов обычным способом.



Для переключения с одного вызова на другой просто нажмите программную клавишу **Перекл..**

Текущий вызов удерживается, а удерживаемый вызов вновь активизируется, и вы можете продолжать разговор.


Для окончания удерживаемого вызова нажмите программную клавишу **Опции** и выберите параметр **Завершить удерживаемый звонок.**


По окончании разговора закончите каждый вызов обычным способом, нажав клавишу .

## Ответ на Второй вызов

На входящий вызов можно ответить во время текущего вызова, если этот сервис поддерживается сетью, и вы активизировали параметр **Ожидание вызова** (см. стр. 108). Тон ожидания вызова уведомит вас о входящем вызове.

Чтобы ответить на вызов во время текущего вызова, выполните следующие действия.

1. Нажмите клавишу , чтобы ответить на входящий вызов.  
Первый вызов автоматически удерживается.
2. Для переключения с одного вызова на другой нажмите программную клавишу **Перекл..**
3. Для окончания удержанного вызова нажмите программную клавишу **Опции** и выберите параметр **Завершить удерживаемый звонок.**

Чтобы закончить текущий вызов, нажмите клавишу .  
Удержанный вызов автоматически вновь становится активным.

## Передача вызова

Если этот сервис поддерживается сетью, текущий вызов можно передать удержанному вызову, чтобы ваши собеседники могли говорить друг с другом. Вы отсоединяетесь от обоих собеседников.

1. Во время вызова ответьте на вызов или сделайте вызов обычным способом и нажмите программную клавишу **Опции.**
2. Нажимайте клавишу "Вверх" или "Вниз", чтобы выбрать параметр **Переадресовать**, и нажмите программную клавишу **Выбрать.**

Два ваших собеседника соединяются друг с другом.

## Поиск номера в телефонной книге

Телефонный номер можно искать в телефонной книге в во время вызова.

1. Нажмите программную клавишу **Опции.**
2. При необходимости нажимайте клавишу "Вверх" или "Вниз", чтобы выделить параметр **Телефонная книга.** Нажмите программную клавишу **Выбрать.**
3. Выберите параметр **Найти имя** и нажмите программную клавишу **Выбрать.**  
Записи в телефонной книге представлены в виде списка.
4. Введите несколько первых букв имени, которое вы хотите найти.

**Примечание:** Можно также просмотреть телефонную книгу с начала, нажимая клавишу "Вверх" или "Вниз".

Записи в телефонной книге расположены по порядку, начиная с первой записи, начало которой совпадает с введенными вами буквами.

- Для просмотра выделенной записи нажмите программную клавишу **Да**.

Подробнее о функции "Телефонная книга" см. стр. 45.

### Использование сервиса сообщений

Во время вызова вы можете прочитать или написать новое сообщение.

- Нажмите программную клавишу **Опции**.
- Нажимайте клавишу "Вверх" или "Вниз", чтобы выделить параметр **Сообщение**. Нажмите программную клавишу **Выбрать**.
- Чтобы прочитать полученное сообщение, выберите параметр **Входящие**, а затем прокрутите до сообщения, которое вы хотите прочитать.  
Чтобы написать новое сообщение, выберите параметр **Новое сообщение**.
- Нажмите программную клавишу **Выбрать**.

Подробнее о функции SMS см. стр. 63.

### Как сделать конференц-вызов

Функция конференц-вызовов - это сетевой сервис, позволяющий максимум шести лицам принимать участие в конференц-вызове. Более подробную информацию можно получить у оператора связи.

#### Как задать конференц-вызов

- Вызовите первого участника обычным способом.
- Вызовите второго участника обычным способом. Первый вызов автоматически удерживается.

- Чтобы присоединить первого участника к конференц-вызову, нажмите программную клавишу **Опции** и выберите параметр **Присоединить к конференц-вызову**. Нажмите программную клавишу **Выбрать**.
- Чтобы присоединить нового участника к конференц-вызову, вызовите его обычным способом. Затем нажмите программную клавишу **Опции** и выберите параметр **Присоединить к конференц-вызову**. Нажмите программную клавишу **Выбрать**.


Входящих участников можно добавлять, отвечая на вызов и выбирая параметр **Присоединить к конференц-вызову**. Эта процедура при необходимости повторяется.

### Второй вызов во время конференц-вызова

Чтобы ответить на вызов или сделать вызов во время конференц-связи, выполните следующие действия.

- Чтобы удержать конференц-вызов, нажмите программную клавишу **Удержание**.
- Ответьте на вызов или сделайте вызов обычным способом.
- Вызов можно вновь сделать активным, нажав программную клавишу **Извлечь**.  
Для окончания удержанного конференц-вызова, нажмите программную клавишу **Опции** и выберите параметр **Закончить удержание конференц-вызова**.


Чтобы ответить на входящий вызов во время конференц-вызова при удержанном вызове, выполните следующие действия.

1. Нажмите программную клавишу **Принять**.
2. Выберите параметр **Завершить удерживаемый звонок**, чтобы закончить удержанный вызов.  
Или выберите параметр **Завершить текущий звонок**, чтобы закончить текущий вызов.
3. Ответьте на новый вызов, нажав клавишу .

### Разговор только с одним из участников конференции

1. Нажмите программную клавишу **Опции** и выберите параметр **Разделить**. Нажмите программную клавишу **Выбрать**.
2. Нажимайте клавишу "Вверх" или "Вниз", чтобы выделить участника, а затем нажмите программную клавишу **Выбрать**.  
Сейчас вы можете говорить только с этим участником. Остальные участники могут продолжать говорить друг с другом.
3. Чтобы вернуться к конференц-вызову, нажмите программную клавишу **Опции** и выберите параметр **Присоединить к конференц-вызову**.
4. Нажмите программную клавишу **Выбрать**.  
Теперь все участники конференц-вызова могут слышать друг друга.

### Удаление одного из участников

1. Нажмите программную клавишу **Опции** и выберите параметр **Удалить из конференц-вызова**.
2. Нажимайте клавишу "Вверх" или "Вниз", чтобы выделить участника, а затем нажмите программную клавишу **Выбрать**.  
Связь с выбранным участником заканчивается, а с остальными разговор можно продолжать.
3. Закончите конференц-вызов, закрыв крышку или нажав клавишу .

### Использование наушника-микрофона

Благодаря наушнику-микрофону можно сделать вызов или ответить на вызов, не беря телефон в руки.

Когда наушник-микрофон подсоединен к гнезду с левой стороны телефона, кнопка на наушнике-микрофоне работает следующим образом.

Для того, чтобы	Нажмите
повторно набрать последний вызов	кнопку дважды в режиме ожидания.
ответить на вызов	и удерживайте кнопку, когда вы принимаете вызов.
закончить вызов	и удерживайте кнопку, когда вы закончили вызов.

## Ввод текста

Во многих случаях во время использования телефона возникает потребность ввести текст, например, внести имя в телефонную книгу, написать новое сообщение, создать собственное приветствие или запланировать события в календаре.

Имеются следующие режимы ввода текста.

- **Режим T9\***

Этот режим позволяет вводить слова одним нажатием на букву. Каждая клавиша клавиатуры имеет несколько букв: когда вы один раз нажимаете клавишу **5**, могут отобразиться буквы **J, K** или **L**. Режим T9 автоматически сравнивает нажатия с внутренним словарем, чтобы определить правильное слово, и таким образом требуется гораздо меньше нажатий, чем в традиционном режиме ABC.

- **Режим ABC**

Этот режим позволяет вводить буквы одним, двумя, тремя или четырьмя нажатиями клавиши с нужной буквой, пока не отобразится нужная.

- **Режим символов**

Этот режим позволяет вводить специальные символы.

- **Цифровой режим**

Этот режим позволяет вводить цифры.

\* является зарегистрированной товарной маркой Tegic Communications, Inc. и лицензирован в соответствии с Патентом США 5 818 437 / 5 953 541 / 6 011 554.

## Изменение режима ввода текста

Когда вы находитесь в поле, которое позволяет вводить символы, в нижней строке дисплея появляется индикатор режима ввода текста.

Пример: Ввод имени в телефонную книгу



Чтобы перейти к другому режиму ввода текста, выполните следующие действия.

1. Нажмите правую программную клавишу, указывающую текущий режим ввода текста.
2. Нажимая клавишу "Вверх" или "Вниз", прокрутите до режима, который вы хотите использовать.  
Параметр **Выбор языка** позволяет изменить язык ввода текста.  
Используйте параметр **Добавить слово**, чтобы добавлять новые слова в словарь T9. См. стр. 41.  
**Примечание:** Чтобы выйти из меню, не изменяя режим, нажмите программную клавишу ↶ или клавишу ↷.
3. Нажмите программную клавишу **Выбрать**, чтобы подтвердить выделенный режим ввода текста.

## Быстрое изменение режима ввода текста

Для переключения между	Нажмите и удерживайте
Цифровой и предыдущий режим	клавишу <b>#</b> .
Режим символов и предыдущий	клавишу <b>Ж</b> .
Режимы ABC и T9	правую программную клавишу.

## Использование режима T9

Чтобы напечатать слово в режиме T9, выполните следующие действия.

1. Начните вводить слово, нажимая клавиши с **2** по **9**. Нажимайте каждую клавишу только один раз для каждой буквы.

Пример: Чтобы ввести "hello" в режиме T9, нажмите клавиши **4**, **3**, **5**, **5** и **6**.

Слово, которое вы печатаете появляется на дисплее. Оно может меняться с каждым нажатием клавиш.

2. Введите все слово до редактирования или удаления любой буквы.
3. Если появилось правильное слово, начинайте вводить следующее слово. В противном случае нажимайте клавишу **0** для отображения других слов, соответствующих набору нажатых клавиш.

Пример: Словам "of" и "me" соответствует одинаковая последовательность нажатий клавиш **6** и **3**. Первым отображается наиболее часто употребляемое слово.

4. Вставляйте пробелы между словами, нажимая клавишу **#**.


Если над левой программной клавишей во время ввода текста появляется **Написание**, это означает, что слова нет в словаре T9. Для ввода слов, не определяемых режимом T9, перейдите в режим ABC или сделайте следующее:

1. Нажмите программную клавишу **Написание** или правую программную клавишу и выберите параметр **Добавить слово**.
2. Введите слово, которое вы хотите добавить, используя режим ABC (см. стр. 42), и нажмите программную клавишу **Да**.  
Слово сохраняется в словаре T9 и вставляется в поле ввода текста.
3. Продолжайте ввод других слов в режиме T9.

### "Умная" пунктуация

Для ввода точек, дефисов и апострофов нажимайте клавишу **1**. Режим T9 применяет грамматические правила для вставки правильных знаков пунктуации.

Пример: Чтобы отобразить два знака пунктуации, дважды нажмите клавишу **1**.



### Изменение регистра

Для изменения регистра следующей буквы (букв), нажмите клавишу **Ж**. Имеются три регистра:

- нижний регистр (индикатор отсутствует);
- первая прописная (⌘);
- фиксатор регистра прописных букв (⌘);

## Прокрутка

Для перемещения курсора влево или вправо в пределах текста, нажимайте левую или правую клавишу.

## Удаление букв и слов

Чтобы удалить букву слева от курсора, нажмите клавишу **C**. Можно удалить все буквы на дисплее, нажав и удерживая клавишу **C**.

## Возвращение к предыдущему экрану

Когда поле ввода текста очищено, нажмите и удержите клавишу **C**, чтобы вернуться к предыдущему экрану.

## Использование режима ABC

При вводе текста в режиме ABC нажимайте клавишу с нужной буквой:

- один раз для первой буквы;
- два раза для второй буквы;
- и так далее.

**Пример:** Для отображения буквы "С" быстро нажмите клавишу **2** три раза. Для отображения буквы "К" нажмите клавишу **5** дважды. Этот метод называется "методом многократных нажатий".

**Примечание:** При нажатии другой клавиши курсор перемещается вправо. В случае ввода одной и той же буквы два раза или другой буквы той же клавишей подождите несколько секунд до автоматического перемещения курсора вправо, а затем вводите следующую букву.

Дополнительную информацию об имеющихся символах смотрите в таблице на следующей странице. Символы различаются в зависимости от языка ввода текста. Вы можете выбрать язык, задав один из следующих параметров:

- **Выбор языка;** см. стр. 39
- **Режим ввода (Меню 4-3-2);** см. стр. 84

## Список доступных символов

Клавиша	Символы в порядке отображения
1	. , - ? ! ' @ : 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	0

(Режим фиксации прописных букв в английском)

## Изменение регистра

Для изменения регистра следующей буквы (букв), нажмите клавишу **✖**. Имеются три регистра:

- Нижний регистр (индикатор отсутствует)
- Первая прописная (⇧)
- Фиксатор регистра прописных букв (⇨)

## Вставка пробела

Чтобы вставить пробел между словами, нажмите клавишу **⌘**.

## Прокрутка

Для перемещения курсора влево или вправо в пределах текста, нажимайте левую или правую клавишу.

## Удаление букв и слов


Чтобы удалить букву слева от курсора, нажмите клавишу **C**. Можно удалить все буквы на дисплее, нажав и удерживая клавишу **C**.

## Возвращение к предыдущему экрану

Когда поле ввода текста очищено, нажмите и удержите клавишу **C**, чтобы вернуться к предыдущему экрану.

## Использование режима символов

Режим символов позволяет вводить в текст символы.

Для того, чтобы	Нажмите
отобразить дополнительные символы	клавиши "Вверх" и "Вниз".
ввести символ	соответствующую цифровую клавишу.
вернуться к предыдущему режиму ввода текста	программную клавишу  .

## Использование цифрового режима

Цифровой режим позволяет вводить в текст цифры. Нажимайте клавиши, соответствующие цифрам, которые вы хотите ввести.

# Телефонная книга

Телефонная книга предлагает следующие функции.

- **Телефонная книга:** позволяет создавать, находить и управлять записями в телефонной книге и задать функцию быстрого набора.
- **Управление:** позволяет вводить или удалять собственный номер, создавать группы абонентов и проверять состояние памяти.
- **Сервисы:** в зависимости от вашей карты SIM позволяет использовать каталог сервисов.

Доступ к этим функциям выполняется нажатием программной клавиши **Тел. книга** и последующей прокруткой с помощью управляющих клавиш.

## Создание записи в телефонной книге

Вы можете сохранять телефонные номера и соответствующие имена в памяти карты SIM. Кроме того, можно сохранить до 500 имен в памяти телефона, и с каждым именем может быть соотнесено до пяти номеров.

Существует два способа сохранения номера:

- использование программной клавиши **Сохранить** в режиме ожидания;
- использование параметра **Добавить запись** в меню **Телефонная книга**.

## Сохранение номера в режиме ожидания

При начале ввода номера над левой программной клавишей появляется параметр **Сохранить**, позволяющий сохранить номер в телефонной книге.

1. Введите номер, который вы хотите сохранить.

**Примечания:**

- Если вы допустили ошибку при вводе номера, исправьте ее, используя клавишу **C**. Подробнее см. стр. 25.
  - Для того, чтобы вставить паузу в наборе специальных телефонных сервисов (например, в банковском), удержите клавишу **✕**. На месте паузы отображается "P".
2. Убедившись, что номер введен правильно, нажмите программную клавишу **Сохранить**.
  3. Выберите память, в которой следует сохранить номер, **Телефон** или **SIM**, и нажмите программную клавишу **Выбрать**.

**Примечание:** Если вы поменяли телефон, то номера, хранящиеся в памяти карты SIM, будут автоматически доступны в новом телефоне, а номера, хранящиеся в памяти телефона, следует сохранить заново.

4. Если в шаге 3 вы выбрали **SIM**, перейдите к шагу 5. Если в шаге 3 вы выбрали **Телефон**, то выберите тип номера, пользуясь клавишей "Вверх" или "Вниз", и нажмите программную клавишу **Выбрать**.
5. Введите соотнесенное имя.  
Информацию о вводе символов см. на стр. 38. Закончив, нажмите программную клавишу **Да**.
6. Если в шаге 3 выбран **Телефон**, перейдите к шагу 7. Если в шаге 3 выбран **SIM**, введите номер станции и нажмите программную клавишу **Да**.
7. Чтобы изменить запись, используйте параметры. О том, как это сделать, см. стр. 48. Чтобы вернуться в режим ожидания, нажмите правую программную клавишу (**↶**) или клавишу **↶**.

**Сохранение номера с помощью меню телефонной книги**

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Тел. книга**.
2. Прокрутите до параметра **Добавить запись**, нажимая клавишу "Вверх" или "Вниз", а затем нажмите программную клавишу **Выбрать**.
3. Для сохранения номера продолжайте процедуру с шага 1 на стр. 45.

**Поиск номера в телефонной книге**

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Тел. книга**.
2. Когда выделяется параметр **Найти имя**, нажмите программную клавишу **Выбрать**.
3. Введите букву или буквы имени, которое вы хотите найти.  
Записи в телефонной книге расположены по порядку, начиная с первой записи, начало которой совпадает с введенными буквами.
4. При необходимости нажимайте клавишу "Вверх" или "Вниз" для прокрутки до нужной записи.
5. После нахождения искомой записи нажмите программную клавишу **Да**.

Для того, чтобы	Нажмите
набрать отображаемый номер	клавишу <b>↶</b> .
изменить записи в телефонной книге	программную клавишу <b>Опции</b> . Подробнее см. стр. 48.



## Изменение записей в телефонной книге

### Изменение записей в памяти телефона

Прокрутите до категории, которую следует отредактировать, нажимая левую или правую клавишу. Имеются следующие категории, и вы можете редактировать информацию в каждой категории, нажимая программную клавишу **Опции**.

Категория	Параметры
Мобильный Домашний Рабочий	Правка номера Изменить имя Отправить сообщение (только если есть номер)
Факс Другие	Копировать (только если есть номер) Удалить запись
	Об этих параметрах смотрите в параметрах записей в память SIM.
Электронная почта	Ввод или редактирование адреса электронной почты
Группа	Задание одной из групп или никаких групп
Графика	Задание одного из изображений или никаких изображений
Предупреждение	Задание одной из мелодий или никаких мелодий

### Изменение записей в памяти SIM

Для изменения информации в записях в памяти SIM, нажмите программную клавишу **Опции**.

Доступны следующие параметры:

#### Правка номера

Этот параметр позволяет изменить номер. Вы можете также добавить новый номер, если для выбранной категории номер не был сохранен.

#### Изменить имя

Этот параметр позволяет изменить имя записи.

Для удаления старого имени нажмите клавишу **C**. Подробнее о вводе символов см. стр. 38.

#### Отправить

Этот параметр позволяет отправить сообщение по выбранному номеру. Подробнее об отправке сообщений см. стр. 66.

#### Копировать

Этот параметр позволяет копировать запись из памяти телефона в карту SIM и наоборот.

#### Удалить запись

Этот параметр позволяет удалить запись из телефонной книги. Чтобы подтвердить удаление, нажмите программную клавишу **Да**. В противном случае нажмите программную клавишу **Нет**.

## Быстрый набор

Вы можете создать до восьми записей быстрого набора и затем легко набирать их, просто нажимая клавишу с соответствующим номером.


### Создание записей быстрого набора

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Тел. книга**.


2. Прокрутите до **Просмотр быстрый списка**, нажимая клавишу "Вверх" или "Вниз", а затем нажмите программную клавишу **Выбрать**.
3. Нажимайте клавишу "Вверх" или "Вниз", чтобы прокрутить до свободной позиции, а затем нажмите программную клавишу **Выбрать**.
4. Когда выделяется параметр **Правка номера**, нажмите программную клавишу **Выбрать**.
5. Введите телефонный номер и нажмите программную клавишу **Да**. Или  
Чтобы извлечь номер из телефонной книги, нажмите программную клавишу **Телефонная книга**. Выберите запись из списка и нажмите программную клавишу **Да**. Чтобы сохранить ее, нажмите программную клавишу **Да**.
6. Закончив, нажмите программную клавишу ↵ или клавишу  для выхода.

### Правка записей быстрого набора

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Тел. книга**.
2. Прокрутите до **Просмотр быстрый списка**, нажимая клавишу "Вверх" или "Вниз", а затем нажмите программную клавишу **Выбрать**.
3. Выберите из списка быстрого набора запись, которую вы хотите отредактировать, а затем нажмите программную клавишу **Выбрать**.
4. Выберите один из следующих параметров меню, нажимая клавишу "Вверх" или "Вниз", а затем нажмите программную клавишу **Выбрать**.
  - **Правка номера**: позволяет изменять номер.
  - **Изменить имя**: позволяет изменить имя записи.
  - **Удалить**: позволяет очистить параметр, чтобы этой клавише не был назначен никакой номер.

5. Закончив, нажмите программную клавишу ↵ или клавишу  для выхода.

### Использование функции быстрого набора


В режиме ожидания нажмите цифровую клавишу, от 2 до 9, назначенную для записи быстрого набора, а затем нажмите клавишу . Можно также нажать и удержать соответствующую цифровую клавишу.

**Примечание:** Клавиша 1 зарезервирована для номера сервера речевой почты.

### Набор номера, сохраненного в карте SIM

Сохранив телефонные номера в карте SIM, вы можете легко набирать их в любой момент.


Чтобы набрать номер, сохраненный в карте SIM, выполните следующие действия.

1. Введите номер позиции в памяти карты SIM, где хранится нужный номер.
2. Нажмите клавишу **#**.  
На дисплее отображается имя и номер, сохраненные в этой позиции.
3. Нажмите программную клавишу **Набрать** или клавишу .

### Копирование записей из карты SIM в память телефона

Можно копировать все номера, сохраненные в карте SIM, в память телефона.


1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Тел. книга**.

2. Прокрутите до **Копировать все в тел.**, нажимая клавишу "Вверх" или "Вниз", а затем нажмите программную клавишу **Выбрать**.
3. При появлении запроса на подтверждение нажмите программную клавишу **Да**, чтобы копировать.  
Номера копируются в память телефона, и их тип по умолчанию помечается как **Мобильный**.  
В противном случае нажмите программную клавишу **Нет**.
4. Закончив, нажмите программную клавишу ↵ или клавишу Ⓞ, чтобы выйти.

## Удаление записей телефонной книги

Записи телефонной книги можно удалить избирательно (в зависимости от позиции в памяти) или все сразу.


1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Тел. книга**.
2. Прокрутите до **Удалить все**, нажимая клавишу "Вверх" или "Вниз", а затем нажмите программную клавишу **Выбрать**.
3. Выберите один из следующих параметров, нажимая клавишу "Вверх" или "Вниз", а затем нажмите программную клавишу **Выбрать**:
  - **SIM**: удаляет все записи в карте SIM.
  - **Телефон**: удаляет все записи в памяти телефона.
  - **SIM + телефон**: удаляет все записи в телефонной книге.
4. При появлении запроса на подтверждение нажмите программную клавишу **Да**, чтобы удалить записи.  
В противном случае нажмите программную клавишу **Нет**.

5. Вы должны ввести пароль. Это пароль блокировки вашего телефона.
6. Закончив, нажмите программную клавишу ↵ или клавишу Ⓞ для выхода.

## Правка параметров групп

Можно изменить параметры пяти предопределенных групп абонентов.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Тел. книга**.
2. Прокрутите до меню **Управление**, нажимая правую клавишу.
3. Прокрутите до **Параметры групп**, нажимая клавишу "Вверх" или "Вниз", а затем нажмите программную клавишу **Выбрать**.
4. Выберите группу абонентов, нажимая клавишу "Вверх" или "Вниз", а затем нажмите программную клавишу **Выбрать**.
5. Прокрутите до параметра настройки, нажимая клавишу "Вверх" или "Вниз", а затем нажмите программную клавишу **Выбрать**.  
Доступны следующие параметры:
  - **Мелодия**: позволяет выбрать мелодию, которая будет звучать во время входящего вызова абонентов группы.
  - **Изменить имя**: позволяет изменить название группы (подробнее о вводе символов см. стр. 38).
  - **Просмотр изображения**: позволяет выбрать изображение, которое будет отображаться во время входящего вызова абонентов группы.


6. Измените параметр по своему усмотрению и нажмите программную клавишу **Выбрать**.
7. Для изменения других параметров повторите шаги 5 и 6.
8. Закончив, нажмите программную клавишу ↵ или клавишу Ⓞ, для выхода.

## Использование других функций телефонной книги

### Сохранение вашего собственного номера

Можно сохранить собственный номер (номера) телефона с именем. Количество телефонных номеров, которые можно сохранить, зависит от карты SIM.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Тел. книга**.
2. Прокрутите до меню **Управление**, нажимая правую клавишу.
3. Когда выделяется **Собств. номер**, нажмите программную клавишу **Выбрать**.
4. Прокрутите до свободной позиции, нажимая клавишу "Вверх" или "Вниз", а затем нажмите программную клавишу **Выбрать**.
5. Когда выделяется **Правка номера**, нажмите программную клавишу **Выбрать**.
6. Введите ваш номер и нажмите программную клавишу **Да**.
7. Чтобы назначить имя, нажмите клавишу "Вниз" для перехода к параметру **Изменить имя**, а затем нажмите программную клавишу **Выбрать**.
8. Введите имя и нажмите программную клавишу **Да**.

9. Закончив, нажмите программную клавишу ↵ или клавишу Ⓞ, чтобы выйти.

Чтобы удалить один из ваших номеров:

1. Выберите из списка собственных номеров запись, которую вы хотите удалить, и нажмите программную клавишу **Выбрать**.
2. Прокрутите до параметра **Удалить**, нажимая клавишу "Вверх" или "Вниз", а затем нажмите программную клавишу **Выбрать**.
3. При появлении запроса на подтверждение нажмите программную клавишу **Да**, чтобы удалить номер. В противном случае нажмите программную клавишу **Нет**.
4. Закончив, нажмите программную клавишу ↵ или клавишу Ⓞ для выхода.


### Проверка состояния памяти

Можно проверить, сколько записей хранится в телефонной книге (в памяти карты SIM и телефона) и сколько осталось свободных позиций.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Тел. книга**.
2. Прокрутите до меню **Управление**, нажимая правую клавишу.
3. Прокрутите до **Состояние памяти**, нажимая клавишу "Вверх" или "Вниз", а затем нажмите программную клавишу **Выбрать**.  
На дисплей выводится количество сохраненных записей в памяти телефона и карты SIM и общий объем каждой памяти.
4. Закончив, нажмите программную клавишу ↵ или клавишу Ⓞ для выхода.

## Набор каталога сервиса

**Примечание:** Эта функция может отсутствовать в зависимости от вашей карты SIM.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Тел. книга**.
2. Прокрутите до меню **Сервисы**, нажимая правую или левую клавишу.
3. Выберите параметр, нажимая клавишу "Вверх" или "Вниз", а затем нажмите программную клавишу **Выбрать**.
  - **Каталог сервиса:** позволяет просматривать номера в каталоге сервисов и делать по ним вызовы.
4. При необходимости прокрутите до нужного номера клавишей "Вверх" или "Вниз" и нажмите кнопку  для набора номера.

## Использование меню

Телефон предоставляет широкий выбор функций, позволяющих приспособить его к вашим задачам. Эти функции организованы в меню и подменю.

### Выполнение доступа к функции меню

---

Доступ к меню и подменю выполняется нажатием программной клавиши **Меню** в режиме ожидания и последующей прокруткой управляющими клавишами.

1. Для доступа к режиму меню в режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
2. Прокрутите основные меню, пользуясь левой или правой клавишей.
3. Найдите нужное подменю, прокручивая клавишей "Вверх" или "Вниз".
4. Для доступа к подменю нажмите программную клавишу **Выбрать**.  
Если выбранное меню содержит дополнительные подменю, повторите эту операцию.
5. Нажимая клавишу "Вверх" или "Вниз", прокрутите до параметра, который следует выбрать.
6. Нажмите программную клавишу **Выбрать** для выбора параметра.

**Примечание:** Можно вернуться в меню предыдущего уровня, нажав программную клавишу ↶.

Можно также выполнить доступ к меню и подменю, введя соответствующий номер меню.

Пример: Для доступа к параметру меню

**Пропущенные вызовы** нажмите программную клавишу **Меню** и затем клавиши **2, 1** в режиме ожидания.

**Примечание:** Номера, назначенные каждому параметру меню, указаны в следующем списке.

## Список функций меню

Различные меню позволяют проверить или изменить параметры вашего телефона. Следующий список показывает структуру меню.

Номера, присвоенные параметрам меню, могут не совпадать с действительными номерами меню в телефоне. Это зависит от сервисов, поддерживаемых вашей картой SIM.

### 1. Сообщения (см. стр. 63)

- 1.1 Входящие
- 1.2 Исходящие
- 1.3 Новое
- 1.4 Голос. почта
  - 1.4.1 Прослушать
  - 1.4.2 Номер сервера
- 1.5 Шаблоны
- 1.6 Настройки
  - 1.6.1 SMS центр
  - 1.6.2 Период действия
  - 1.6.3 Тип сообщения
  - 1.6.4 Общие установки
- 1.7 Состояние памяти
- 1.8 Удалить все
- 1.9 Вещание
  - 1.9.1 Чтение
  - 1.9.2 Получить
  - 1.9.3 Выбор канала
  - 1.9.4 Выбор языка

### 2. Журнал звонков (см. стр. 73)

- 2.1 Пропущенные
- 2.2 Входящие
- 2.3 Исходящие
- 2.4 Удалить все
  - 2.4.1 Пропущенные
  - 2.4.2 Входящие
  - 2.4.3 Исходящие
  - 2.4.4 Все вызовы
- 2.5 Продолжительность
  - 2.5.1 Время последнего звонка
  - 2.5.2 Всего отправл.
  - 2.5.3 Всего получено
  - 2.5.4 Сброс таймеров
- 2.6 Стоимость\*
  - 2.6.1 Стоим. последнего звонка
  - 2.6.2 Общая стоимость
  - 2.6.3 Максимальная стоимость
  - 2.6.4 Сброс счетчиков
  - 2.6.5 Задать максимальную стоимость
  - 2.6.6 Стоимость вызова

### 3. Настройка звука (см. стр. 77)

- 3.1 Вызова
  - 3.1.1 Мелодия
  - 3.1.2 Громк. звонка
  - 3.1.3 Извещение
- 3.2 Сообщения
  - 3.2.1 Звук
  - 3.2.2 Извещение
  - 3.2.3 Повторение
- 3.3 Питание вкл/выкл
- 3.4 Соединения
- 3.5 Клавиатуры
- 3.6 Поминутного
- 3.7 Тихий режим

\* Показывается, только если поддерживается картой SIM.

**4. Настройка телефона** (см. стр. 81)

- 4.1 Привет. сообщ.
- 4.2 Дисплей
  - 4.2.1 Заставка
  - 4.2.2 Цвет. схема
  - 4.2.3 Подсветка
  - 4.2.4 Яркость дисплея
- 4.3 Язык
  - 4.3.1 Язык текста
  - 4.3.2 Режим ввода текста
- 4.4 Безопасность
  - 4.4.1 Проверка PIN
  - 4.4.2 Изменить PIN
  - 4.4.3 Блокировка телефона
  - 4.4.4 Изменить пароль
  - 4.4.5 Блокировка SIM
  - 4.4.6 Режим FDN\*
  - 4.4.7 Изменить PIN2\*
- 4.5 Автодозвон
- 4.6 Боковая клавиша
- 4.7 Режим факса
- 4.8 Сброс установок
  - 4.8.1 Звук
  - 4.8.2 Телефона
  - 4.8.3 Все установки

**5. Органайзер** (см. стр. 90)

- 5.1 Новое напоминание
- 5.2 Календарь
- 5.3 Список заданий
- 5.4 Часы
  - 5.4.1 Задать время
  - 5.4.2 Задание даты
  - 5.4.3 Задать мировое время
  - 5.4.4 Установить формат

\* Показывается, только если поддерживается вашей картой SIM.

**5. Органайзер** (продолжение)

- 5.5 Будильник
- 5.6 Калькулятор
- 5.7 Конвертор
- 5.8 Таймер
- 5.9 Секундомер

**6. Услуги сети** (см.стр. 104)

- 6.1 Переадресация
  - 6.1.1 Всегда переадр.
  - 6.1.2 Если занят
  - 6.1.3 Неотвечаю
  - 6.1.4 Недоступен
  - 6.1.5 Отменить все
- 6.2 Ограничения
  - 6.2.1 Все исходящие
  - 6.2.2 Международные
  - 6.2.3 Междунар., кроме своей страны
  - 6.2.4 Все входящие
  - 6.2.5 Входящие пока за границей
  - 6.2.6 Отменить все
  - 6.2.7 Изменить пароль ограничения
- 6.3 Ожидание
  - 6.3.1 Голос. вызовы
  - 6.3.2 Вызовы факса
  - 6.3.3 Вызовы модема
  - 6.3.4 Отменить все
- 6.4 Выбор сети
- 6.5 Показ номера \*
- 6.6 Активная линия \*

\* Показывается, только если поддерживается вашей картой SIM.



## 7. WAP&Игры (см. стр. 112)

- 7.1 Услуги WAP\*
  - 7.1.1 Домашняя
  - 7.1.2 Закладка
  - 7.1.3 Перейти к ссылке
  - 7.1.4 Очистить кэш
  - 7.1.5 Опции прокси
  - 7.1.6 Изпольз. прокси
- 7.2 Мультимедиа
  - 7.2.1 Картинка
  - 7.2.2 Мелодия
  - 7.2.3 Удалить все
- 7.3 Игры
  - 7.3.1 Honeyball
  - 7.3.2 Go! Hamster
  - 7.3.3 Bowling
- 7.4 IrDA-порт
  - 7.4.1 Активировать
  - 7.4.2 Отправить тел. книгу

## 8. SIM AT \*\*



\* Может не показываться и не поддерживаться вашим оператором сети.

\*\* Показывается, только если поддерживается вашей картой SIM.

## Сообщения


Это меню позволяет создавать, отправлять, читать и сохранять сообщения Службы коротких сообщений (SMS: текстовые сообщения) и Улучшенную службу сообщений (EMS: сообщения, содержащие изображение, анимацию или мелодию). Можно также использовать голосовые сообщения.

**Примечание:** Эта функция доступна, только если она поддерживается сетью вашего оператора связи. Подробнее об этом можно узнать у вашего оператора связи.


"Входящие" и "Исходящие" имеют общий определенный объем памяти в телефоне или карте SIM. Когда память для сообщений заполнена, значок "Новое сообщение" () мигает, и отображается сообщение об ошибке. (Значок исчезает, когда вы нажмете клавишу , но появляется вновь, если вы не удалите старые сообщения.) В этом случае вы не сможете получать новые сообщения. Чтобы освободить место для новых сообщений, вы должны удалить одно или несколько старых сообщений с помощью параметра **Удалить** во "Входящих" или "Исходящих" или параметр **Удалить все**; подробнее об этом см. стр. 71.

### Входящие (Меню 1.1)




Телефон получает входящие сообщения и сохраняет их в ящике "Входящие". Сообщения SMS и EMS обычно сохраняются в карте SIM, но если память SIM заполнена, то входящие сообщения сохраняются в памяти телефона.

Когда вы получаете новое сообщение, на дисплее появляются значок  и текстовое уведомление с номером сообщения. Вы также слышите предупреждение, тип которого зависит от выбранного параметра звука сообщения; подробнее об этом см. стр. 78.



Чтобы немедленно прочитать новое сообщение или сообщения, нажмите программную клавишу **SMS**. Появляется список сообщений.

**Примечание:** Для очистки дисплея от уведомления о новом сообщении нажмите клавишу . Когда у вас также имеются пропущенные вызовы, индикация правой программной клавиши меняется в следующем порядке: **Пропущен, SMS и Тел. книга**.

Когда выбирается параметр меню **Входящие (Меню 1.1)**, то отображается список полученных сообщений и:

- телефонный номер отправителя или имя, если оно сохранено в телефонной книге;
- статус сообщения;  для прочитанного сообщения,  для сообщения, которое еще не прочитано, или  для неполного сообщения.

Чтобы просмотреть сообщение, прокрутите до него и нажмите программную клавишу **Выбрать**. Экран показывает:

- дату и время получения сообщения;
- память, в которой сохранено сообщение;  для карты SIM или  для памяти телефона;
- содержание сообщения.

Вы можете прокрутить до следующего или предыдущего сообщения, нажимая левую или правую клавишу.

Чтобы прокрутить содержание сообщения, нажимайте клавишу "Вверх" или "Вниз". При выборе объекта с мелодией воспроизводится мелодия.

Нажав программную клавишу **Опции**, можно выбрать следующие параметры.

**Удалить:** позволяет удалить сообщение.

**Ответить:** позволяет отправить ответное сообщение.

**Позвонить:** позволяет позвонить отправителю.

**Вырезать номер:** позволяет отправить сообщение по номеру или вставить номер в телефонную книгу.

**Переслать:** позволяет отправить это сообщение другому абоненту.

**Правка:** позволяет редактировать сообщение.



**Извлечь мультимедиа:** Можно сохранить мультимедиа (кроме определенных анимаций и звуков EMS) из сообщения в "Мультимедиа" телефона. Вы можете использовать эти элементы при написании сообщений; подробнее см. стр. 66.

**Переместить:** позволяет перенести сообщение из карты SIM в память телефона.





## Исходящие (Меню 1.2)

В ящике "Исходящие" сохраняются любые сообщения, которые вы уже отправили или просто сохранили, не отправив.

При выборе параметра меню **Исходящие** отображается список отправленных или сохраненных сообщений и:

- телефонный номер получателя или имя, если оно сохранено в телефонной книге,
- статус сообщения:  для отправленного сообщения и  для неотправленного сообщения.

Чтобы просмотреть сообщение, прокрутите до него и нажмите программную клавишу **Выбрать**. Экран показывает:

- статус сообщения:  для отправленного сообщения и  для неотправленного сообщения.
- память, в которой сохранено сообщение:  для карты SIM или  для памяти телефона;
- содержание сообщения.

Можно прокрутить до следующего или предыдущего сообщения, нажимая левую или правую клавишу.

Чтобы прокрутить содержание сообщения, нажимайте клавишу "Вверх" или "Вниз".

Нажав программную клавишу **Опции**, можно выбрать следующие параметры.

**Удалить**: позволяет удалить сообщение.

**Вырезать номер**: позволяет отправить сообщение по номеру или вставить номер в телефонную книгу.

**Отправить**: позволяет отправить это сообщение другому абоненту.

**Правка**: позволяет редактировать сообщение.

**Переслать**: позволяет перенести сообщение из карты SIM в память телефона.

## Новое (Меню 1.3)

С помощью этого меню можно создавать сообщения, содержащие текст, изображения и мелодии.

### 1. Создайте сообщение.

В первой строке дисплея отображается число символов, которые еще можно ввести, номер текущего сообщения, максимальное число сообщений, которое можно создать, а также шрифт, задаваемый параметром **Форматир. текст**.

**Примечание:** Подробнее о вводе символов см. стр. 38.

2. При вводе сообщения нажмите программную клавишу **Опции**, чтобы использовать параметры меню "Сообщение".
3. Прокрутите до параметра, нажимая клавишу "Вверх" или "Вниз", а затем нажмите программную клавишу **Выбрать**. Доступны следующие параметры.
  - **Отправить**: позволяет отправить сообщение.
  - **Форматир. текст**: позволяет форматировать текст. Следующие атрибуты текста можно использовать одновременно.
    - Размер шрифта: Мелкий/Средний/Крупный
    - Стиль шрифта: Нормальный/Подчеркивание/Зачеркнутый
    - Жирный: Включить/Выключить
    - Курсив: Включить/Выключить
    - Выравнивание текста: Слева/По центру/Справа
  - **Добавить мультимедиа**: позволяет добавить в сообщение изображения, анимации и/или мелодии. Выберите категорию; **Добавить картинку**, **Добавить анимацию** или **Добавить мелодию**. Затем можно выбрать объект, установленный производителем, или объект, полученный из другого источника и сохраненный в "Мультимедиа". См. стр. 118.
  - **Использовать шаблон**: позволяет добавить заданное сообщение в текст. Выберите одно из десяти сообщений, сохраненных в параметре меню **Шаблон (Меню 1.5)**. См. стр. 69.
  - **Сохранить сообщение**: позволяет сохранить сообщение для последующей отправки. Можно читать сообщения в ящике "Исходящие".

4. Введя сообщение, выберите в меню "Сообщение" параметр **Отправить** и нажмите программную клавишу **Выбрать**.

Чтобы просто сохранить сообщение, выберите **Сохранить сообщение** и укажите память, в которой следует сохранить сообщение.

5. Введите номер получателя на экране "Адрес".

Для очистки буквы или очистки всего ввода нажмите клавишу **С** или нажмите и удержите **С**. Если не введено никакого текста, нажатие и удержание клавиши **С** возвращает к предыдущему экрану.

Номер в телефонной книге можно искать, нажав программную клавишу **Тел. кн.**

Чтобы отправить сообщение по нескольким номерам (до пяти), нажмите программную клавишу **Добавить** и повторите шаг 5.

6. По окончании ввода номеров нажмите программную клавишу **Да**.

Сообщение отправляется.

**Примечание:** Если телефону не удалось отправить сообщение, отображается "Ошибка". Нажмите программную клавишу **Повторить**, чтобы повторить отправку. Можно сохранить сообщение или выйти из меню, нажав программную клавишу **Нет**.

## Голос. почта (Меню 1.4)

### Сохранение номера сервера речевой почты

Прежде чем использовать сервис речевой почты, необходимо сохранить номер сервера речевой почты, полученный от вашего оператора связи.

Для сохранения номера сервера речевой почты выберите параметр меню **Голос. почта и Номер сервера (Меню 1.4.2)**. Введите номер сервера речевой почты и (если необходимо) имя и нажмите программную клавишу **Да** чтобы сохранить его.

### Прослушивание вашей речевой почты

При получении речевой почты телефон отображает индикатор речевой почты, и вы слышите предупреждение, параметр звука которого задается; подробнее см. стр. 78.

К ящику речевой почты можно выполнить доступ тремя способами.

- В режиме ожидания, по получении новой речевой почты, нажмите программную клавишу **Соединить**, чтобы выполнить доступ к серверу речевой почты. Затем выполните полученные инструкции.
- В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу **1**, чтобы выполнить доступ к серверу речевой почты. Затем следуйте полученным инструкциям.
- Вызовите номер вашего сервера речевой почты, выполнив доступ к меню **Прослушать (Меню 1.4.1)**, и следуйте полученным инструкциям.

## Шаблоны (Меню 1.5)

С помощью этого меню можно задать до десяти чаще всего используемых сообщений. При доступе к этому меню отображается список заданных сообщений.

1. Прокрутите до сообщения или свободной позиции, нажимая клавишу "Вверх" или "Вниз".
2. Нажмите программную клавишу **Выбрать** для ввода нового сообщения или изменения старого сообщения.

Подробнее о вводе символов см. стр. 38.

3. Нажмите программную клавишу **Да**, чтобы сохранить сообщение.

## Настройки *(Меню 1.6)*

Посредством этого меню можно задать информацию SMS по умолчанию. Доступны следующие параметры.

**SMS центр:** позволяет хранить или изменять номер центра SMS, нужный для отправки сообщений. Этот номер можно получить у оператора связи.

**Период действия:** позволяет задать время, в течение которого ваши сообщения хранятся в центре сообщений, и делаются попытки их доставки адресату.

**Тип сообщения:** позволяет задать типы сообщения "Текст", "Факс", "Голос", ERMES, X.400 или "Эл. почта". Сеть может преобразовывать сообщения в выбранный формат.

**Общие установки:** доступны следующие параметры.

**Путь ответа:** позволяет получателю сообщения SMS отправить вам ответное сообщение через центр сообщений, если этот сервис предоставляется сетью.

**Отчет о доставке:** позволяет задавать параметры "Включить" или "Выключить". При включении этой функции сеть информирует вас, доставлено сообщение или нет.

## Состояние памяти *(Меню 1.7)*

Можно проверить количество использованных SMS- или EMS-сообщений, после чего сообщается доступный объем памяти телефона или карты SIM.

## Удалить все *(Меню 1.8)*

В этом меню можно удалить все сообщения, хранящиеся в памяти карты SIM и телефона.

1. Прокрутите до ящика сообщений и поставьте установите перед ним отметку, нажав программную клавишу **Выбрать**.  
При выборе **Все** отметки ставятся перед всеми ящиками сообщений.
2. При необходимости повторите шаг 1, чтобы отметить другой ящик.
3. По окончании постановки отметок нажмите программную клавишу **Да**.
4. При появлении запроса на подтверждение нажмите программную клавишу **Да**, чтобы удалить все сообщения в ящике (ящиках).

В противном случае нажмите программную клавишу **Нет**.

## Вещание *(Меню 1.9)*

Этот сетевой сервис позволяет получать текстовые сообщения на разные темы (например, прогноз погоды или информацию о движении транспорта). Сообщения отображаются сразу по получении, при условии, что:

- телефон находится в режиме ожидания;
- параметр **Получить** задан в значение **Включить**;
- канал сообщений активен в списке каналов.

После получения вещательного сообщения его можно просмотреть в режиме ожидания. Если сообщение короткое, оно помещается на дисплее, в противном случае нажмите программную клавишу **Создать сообщение**, чтобы прочитать все сообщение.

Доступны следующие параметры.

**Чтение:** позволяет читать полученные широкоэвещательные сообщения.

Сохранные сообщения: показывает список сообщений, сохраненный из временного списка.

Текущие сообщения: показывает последние сообщения. Эти сообщения будут удалены при выключении телефона.

Если сообщение длинное, нажмите клавишу "Вверх" или "Вниз", чтобы просмотреть все сообщение.

Когда вы видите одно из сообщений, нажмите программную клавишу **Опции**, чтобы выполнить доступ к следующим параметрам.

Вырезать номер: показывает список номеров, включенных в сообщение.

Сохранить (только "Текущие сообщения"): сохраняет это сообщение в списке архива.

Удалить: удаляет это сообщение.

Удалить все: удалить все сообщения в списке.

**Получить:** позволяет включить или отключить получение широкоэвещательных сообщений.

**Выбор канала:** метка перед **Все** указывает на то, что канал включен.

Для включения или выключения этого канала нажмите программную клавишу **Выбрать**, а затем выберите **Включить** или **Выключить**.

Параметр **Добавить в список** позволяет добавить новый канал в список каналов. Введите соответствующий код канала, полученный у оператора связи, а также имя канала.

**Выбор языка:** выбирает язык, который вы предпочитаете. После этого вы сможете получать сообщения сотового эвещания только на выбранном языке.

С помощью этого меню можно просмотреть:

- вызовы, которые вы пропустили, получили или набрали;
- стоимость ваших вызовов;
- продолжительность ваших вызовов.

## Пропущенные *(Меню 2.1)*

Этот параметр позволяет просмотреть 20 последних вызовов, на которые вы не ответили, если сервис идентификации линии вызывающего поддерживается сетью.

Номер и имя (если имеется) отображаются вместе с датой и временем вызова.

Нажатием программной клавиши **Опции**, вы также можете:

- удалить запись текущего вызова из списка;
- удалить все записи вызовов;
- вставить номер в телефонную книгу.

## Входящие *(Меню 2.2)*

Этот параметр позволяет просмотреть 20 последних полученных вызовов, если сервис идентификации линии вызывающего поддерживается сетью.

Номер и имя (если имеется) отображаются вместе с датой и временем получения вызова.

Нажатием программной клавиши **Опции** вы также можете:

- удалить запись текущего вызова из списка;
- удалить все записи вызовов;
- вставить номер в телефонную книгу.

## Исходящие *(Меню 2.3)*

---

Этот параметр позволяет просмотреть 20 последних набранных номеров.

Номер и имя (если имеется) отображаются вместе с датой и временем, когда был сделан вызов.

Нажатием программной клавиши **Опции** вы также можете:

- удалить запись текущего вызова из списка;
- удалить все записи вызовов;
- вставить номер в телефонную книгу.

## Удалить все *(Меню 2.4)*

---

Можно удалить все номера избирательно, в зависимости от типа записей, или все вместе.

При запросе на подтверждение нажмите программную клавишу **Да**, чтобы подтвердить удаление. В противном случае нажмите программную клавишу **Нет**.

## Продолжительность *(Меню 2.5)*

---

Этот параметр позволяет просмотреть таймеры для сделанных и полученных вызовов.

### Примечания:

- Если ваша карта SIM поддерживает функцию ALS, то сначала необходимо выбрать соответствующую линию.
- Длина вызовов, за которую оператор связи выставляет счет, может изменяться в зависимости от свойств сети, округления при подсчете и т.д.

Имеются следующие таймеры.

**Время последнего звонка:** длительность последнего вызова.

**Всего отправл.:** общая длительность всех вызовов, сделанных после последнего сброса таймера.

**Всего получено:** общая длительность всех вызовов, полученных после последнего сброса таймера.

Можно использовать параметр **Сброс таймеров**, чтобы сбросить таймеры вызовов.

## Стоимость *(Меню 2.6)*

---

Эта функция позволяет просмотреть стоимость вызовов.

### Примечания:

- Эта функция не предназначена для составления счетов.
- Информация АОС (уведомление об оплате) может отображаться в режиме ожидания в зависимости от карты SIM и вашего оператора связи.

Доступны следующие параметры.

**Стоим. последнего звонка:** стоимость последнего сделанного вызова.

**Общая стоимость:** общая стоимость всех вызовов, сделанных после последнего сброса счетчика стоимости. Если общая стоимость превышает максимальную величину, заданную параметром **Задать максимальную стоимость**, то до сброса счетчика вы не сможете делать вызовов.

**Максимальная стоимость:** максимальная стоимость, задаваемая параметром **Задать максимальную стоимость** (см. ниже).

**Сброс счетчиков:** параметр, используемый для сброса счетчика стоимости. Сначала нужно ввести ваш PIN2 (см. стр. 132), а затем нажать программную клавишу **Да**.

**Задать максимальную стоимость:** параметр, используемый для ввода максимальной суммы, которую вы отводите на вызовы. Сначала вы должны ввести ваш PIN2 (см. стр. 132), а затем нажать программную клавишу **Да**.

**Стоимость вызова:** параметр, используемый для задания стоимости одной единицы. Эта цена за единицу применяется при расчете стоимости вызовов; сначала нужно ввести ваш PIN2 (см. стр. 132), а затем нажать программную клавишу **Да**.

## Настройка звука

Функцию "Параметры звука" можно использовать для настройки различных параметров:

- тон, громкость и тип звонка для входящих вызовов или сообщений;
- громкость голосового запроса;
- звуки, подаваемые во время соединения вашего вызова или нажатия клавиши;
- режим, в который переключается телефон при удержании клавиши **#**.

### Вызова (Меню 3.1)

Этот параметр позволяет настроить звонок для входящих вызовов.

**Примечание:** Если ваша карта SIM поддерживает функцию ALS, то сначала необходимо выбрать линию, которую вы хотите изменить.

Доступны следующие параметры.

**Мелодия:** позволяет выбрать одну из многих имеющихся мелодий. При каждом выборе мелодии из списка, эта мелодия воспроизводится.

**Громк. звонка:** позволяет регулировать громкость звонка. Используйте клавиши "Вверх" или "Вниз" или клавиши громкости на левой стороне телефона. Чем больше полосок, тем больше громкость.

**Извещение:** позволяет выбрать способ оповещения о поступающих вызовах.

**Мелодия:** телефон звонит мелодией, заданной параметром **Мелодия**. См. выше.

**Вибрация:** телефон вибрирует, но не звонит.

**Мелод. после вибр.:** телефон сначала вибрирует, а затем начинает звонить.



## Сообщения *(Меню 3.2)*

---

Этот параметр позволяет задать звонок для входящих сообщений.

Доступны следующие параметры.

**Звук:** позволяет выбрать один из многих имеющихся тонов. Тон воспроизводится при каждом выборе тона из списка.

**Извещение:** позволяет выбрать способ оповещения о входящих сообщениях.

**Без звука:** появляется только текстовое уведомление; телефон не звонит и не вибрирует.

**Звук:** телефон звонит тоном, заданным параметром **Звук**. См. выше.

**Вибрация:** телефон вибрирует, но не звонит.

**Звук после вибр.:** телефон сначала вибрирует, а затем начинает звонить.

**Повторение:** позволяет задать частоту, с которой телефон сообщает о получении нового сообщения. Вы можете выбрать либо **Один раз**, либо **Повторять**.

## Питание вкл/выкл *(Меню 3.3)*

---

Этот параметр позволяет выбрать мелодию, которую телефон воспроизводит при включении или выключении.

Вы можете выбрать либо **Основной**, либо **Веселый**. Чтобы выключить звук, выберите **Выключить**.

## Соединения *(Меню 3.4)*

---

Этот параметр меню позволяет указать, будет ли телефон подавать гудок при соединении с сетью.

Доступны следующие параметры.

**Выключить:** телефон не подает гудка.

**Включить:** телефон подает гудок, когда ваш вызов принят.

## Клавиатуры *(Меню 3.5)*

---

Этот параметр меню позволяет выбрать тон, который подает клавиатура при нажатии клавиш.

Доступны следующие параметры.

**Выключить:** клавиши не подают никакого звука.

**Звук:** каждая клавиша при нажатии подает свой собственный тон.

**Гудок:** все клавиши при нажатии подают одинаковый тон.

Для регулировки громкости тона клавиш нажимайте клавиши громкости на левой стороне телефона в режиме ожидания с открытой крышкой.

## Поминутного (Меню 3.6)

Этот параметр позволяет указать, следует ли подавать сигнал каждую минуту при исходящем вызове для информирования о продолжительности вызова.

Доступны следующие параметры.

**Выключить:** телефон не подает сигналов.

**Включить:** сигнал подается каждую минуту.

## Тихий режим (Меню 3.7)

При удержании клавиши **#** в режиме ожидания телефон переключается на тихий режим. Можно указать, будет ли телефон вибрировать или отключать все звуки в тихом режиме.

Доступны следующие параметры.

**Вибрация:** в тихом режиме телефон вибрирует, но не звонит.

**Без звука:** в тихом режиме телефон выключает все звуки.

## Настройка телефона

Многие функции телефона могут настраиваться по вашему выбору с помощью меню **Параметры телефона**.

## Привет. сообщц. (Меню 4.1)

Этот параметр позволяет задать приветственное сообщение, которое отображается на короткое время при включении телефона.

При доступе к этому меню отображается текущее сообщение.

Для того, чтобы	Нажмите
сбросить существующее сообщение	клавишу <b>C</b> и удерживайте ее.
вести новое сообщение	соответствующие буквенно-цифровые клавиши.
сохранить ввод	программную клавишу <b>Да</b> .
отменить ввод и вернуться в режим ожидания	клавишу  <sup>Ⓟ</sup> .

Подробнее о вводе текста см. стр. 38.

## Дисплей *(Меню 4.2)*

Можете изменять фоновое изображение и цвет элементов на дисплее в соответствии с вашими предпочтениями.

### Заставка *(Меню 4.2.1)*

Этот параметр позволяет изменять фоновое изображение, которое отображается в режиме ожидания.

Доступны следующие параметры.

**Картинка:** позволяет использовать различные стандартные изображения. Прокрутите список, нажимая клавишу "Вверх" или "Вниз".

**Моя картинка:** позволяет выбрать любое изображение из "Мультимедиа", куда они могут загружаться из Интернета или программы EasyStudio.

**Располож. текста:** позволяет выбрать местоположение текста, отображаемого на экране в режиме ожидания (название оператора, текущая дата и время, текстовые уведомления о пропущенных вызовах или новых сообщениях и т. д.). Выберите либо **Вверху**, либо **Внизу**. При задании этого параметра в значение **Нет текста** телефон будет отображать только заставку.

**Стиль шрифта:** позволяет задать стиль текста, отображаемого на экране в режиме ожидания.

**Примечание:** Если заставка задана в значение **Календарь**, параметры "Позиция текста" и "Стиль текста" не действуют.

## Цвет. схема *(Меню 4.2.2)*

Можно изменить цветовые параметры элементов дисплея (текст, область индикации программных клавиш, названия меню и значки). Имеются четыре цветовых параметра.

### Подсветка *(Меню 4.2.3)*

Позволяет указать длительность включения подсветки.

Укажите время, в течение которого подсветка должна быть включена после нажатия последней клавиши или открывания крышки.

### Яркость дисплея *(Меню 4.2.4)*

Этот параметр позволяет регулировать яркость экранов, чтобы сделать их светлее или темнее.

Чтобы настроить контрастность дисплея, выполните следующие действия.

1. Выберите ЖКД для настройки - **Основной дисплей** или **Внешний дисплей** - и нажмите программную клавишу **Выбрать**.
2. Настройте яркость, используя клавиши "Вверх" или "Вниз" или клавиши громкости на левой стороне телефона.
3. Закончив настройку, нажмите программную клавишу **Да**, чтобы сохранить изменения.

## Язык *(Меню 4.3)*

---

Для текста дисплея и режимов ввода текста можно выбрать разные языки. Доступны следующие параметры.

**Язык текста:** позволяет изменять язык текста дисплея (меню, параметры или предупреждения).

**Режим ввода текста:** позволяет выбрать язык для использования в режиме ввода текста.

## Безопасность *(Меню 4.4)*

---

Параметры безопасности позволяют ограничить использование телефона кругом лиц и типами вызовов по вашему выбору.

Для защиты функций вашего телефона используются различные коды и пароли. Они описаны в следующих разделах. См. также стр. 131 -133.

### Проверка PIN *(Меню 4.4.1)*

При включении функции проверки PIN ваш PIN нужно вводить при каждом включении телефона. Не знающие кода PIN не смогут пользоваться телефоном без вашего разрешения.

**Примечание:** Перед отключением функции проверки PIN вы должны ввести ваш PIN.

Доступны следующие параметры.

**Выключить:** при включении телефон немедленно соединяется с сетью.

**Включить:** ввод PIN необходим при каждом включении телефона.

Об изменении PIN см. параметр меню **Изменить PIN**. См. ниже.

### Изменить PIN *(Меню 4.4.2)*

Позволяет изменить текущий PIN на новый при условии, что включена функция проверки PIN. Перед тем, как задать новый PIN, необходимо ввести текущий PIN.

После ввода нового PIN вам предлагается ввести его повторно для подтверждения.

### Блокировка телефона *(Меню 4.4.3)*

Когда функция блокировки телефона включена, телефон заблокирован, и нужно вводить восьмизначный телефонный пароль при каждом включении телефона.

Производителем задан пароль "00000000". Для изменения пароля телефона см. параметр меню **Изменить пароль** на следующей странице.

После ввода правильного пароля телефоном можно пользоваться до его выключения.

Доступны следующие параметры.

**Выключить:** вам не предлагается вводить пароль телефона при включении телефона.

**Включить:** вы должны вводить пароль телефона при включении телефона.

### Изменить пароль *(Меню 4.4.4)*

Функция "Изменить пароль" позволяет изменить текущий пароль телефона на новый. Перед тем, как вы сможете задать новый пароль, необходимо ввести текущий пароль.

Производителем задан пароль "00000000". После ввода нового пароля вам предлагается ввести пароль повторно для его подтверждения.

### Блокировка SIM *(Меню 4.4.5)*

Для включения функции блокировки карты SIM следует ввести новый код блокировки SIM от четырех до восьми цифр и подтвердить его повторным вводом.

Доступны следующие параметры.

**Выключить:** вы можете использовать с телефоном любые другие карты SIM.

**Включить:** чтобы использовать с телефоном другую карту SIM, следует ввести код блокировки SIM.

Для снятия блокировки SIM введите код блокировки SIM.

### Режим FDN *(Меню 4.4.6)*

Если режим FDN (Фиксированный набор номера) поддерживается вашей картой SIM, этот позволяет ограничить исходящие вызовы определенным набором телефонных номеров.

Доступны следующие параметры.

**Выключить:** возможны вызовы по любому номеру.

**Включить:** возможны вызовы только по номерам в телефонной книге. Вы должны ввести ваш PIN2.

**Примечание:** Не все карты SIM имеют PIN2. Если карта SIM не имеет PIN2, этот параметр меню не отображается.

Об изменении PIN2 см. параметр меню **Изменить PIN2**. См. ниже.

### Изменить PIN2 *(Меню 4.4.7)*

Функция "Изменить PIN2" позволяет изменить текущий PIN2 на новый. Перед тем, как задать новый PIN2, необходимо ввести текущий PIN2.

После ввода нового PIN2 предлагается ввести PIN2 повторно для его подтверждения.

**Примечание:** Не все карты SIM имеют PIN2. Если карта SIM не имеет PIN2, этот параметр меню не отображается.

### Автодозвон *(Меню 4.5)*

---

С помощью этой функции телефон делает до десяти попыток повторного набора номера в случае неуспешного вызова.

**Примечание:** Интервал между двумя попытками вызова варьирует.

Доступны следующие параметры.

**Выключить:** номер повторно не набирается.

**Включить:** номер автоматически набирается повторно.

## **Боковая клавиша** (Меню 4.6)

---

Этот параметр меню позволяет изменить функцию клавиш громкости на левой стороне телефона при получении вызова.

Доступны следующие параметры.

**Отказ:** при нажатии и удержании одной из клавиш громкости входящий вызов отклоняется.

**Без звука:** при нажатии и удержании одной из клавиш громкости отключается звонок, но вызов не отклоняется.

## **Режим факса** (Меню 4.7)

---

Можно использовать телефон как модем для отправки факсов, когда он подсоединен к вычислительным устройствам. Приобретите комплект для передачи данных у местного дилера Samsung.

В этом меню можно включить режим факса в телефоне.

Доступны следующие параметры.

**Выключить:** можно отправлять и получать данные.

**Включить:** можно отправлять и получать факсы.

В любом случае можно делать голосовые вызовы или получать их.

После подсоединения телефона к вычислительному устройству при помощи кабеля для передачи данных задайте параметр этого меню в значение **Включить**. Теперь ваш телефон работает как модем.

Подробнее о настройке и отправке факсов при помощи телефона и компьютера см. руководство пользователя компьютера.

## **Сброс установок** (Меню 4.8)

---

Этот параметр меню позволяет сбросить все параметры телефона к параметрам изготовителя по умолчанию. Вы можете сбросить параметры звука, параметры телефона или все параметры вместе.

При запросе на подтверждение выбора нажмите программную клавишу **Да**. Для выхода без сброса параметров нажмите программную клавишу **Нет**.

# Органайзер

Функция "Органайзер" позволяет:

- просматривать календарь и/или писать напоминания или список заданий;
- задавать текущую дату и время и определять время в различных городах мира;
- задавать сигнал, чтобы телефон звонил в указанное время;
- использовать телефон как калькулятор, преобразователь единиц, таймер или секундомер.

## Новое напоминание *(Меню 5.1)*

Этот параметр меню позволяет создать новое напоминание.

**Примечание:** Можно также получить доступ к этому меню нажатием и удерживанием клавиши **С** в режиме ожидания.

1. Введите напоминание, содержащее до 100 символов, и нажмите программную клавишу **Да**.  
Подробнее о вводе текста см. стр. 38.
2. Выберите категорию напоминания для сохранения и нажмите программную клавишу **Выбрать**.



Имеются следующие категории.

- **Планировщик:** общие запланированные события, например, встречи или совещания;
- **Список заданий:** задания, которые вы должны выполнить. Они сохраняются в списке заданий.
- **Вызов:** вызовы, которые вы должны сделать.
- **Годовщина:** напоминание о годовщинах, например, годовщинах свадьбы, днях рождения или других особых днях.

**Примечание:** В каждой категории можно сохранить до 25 элементов (в совокупности 100 элементов).

3. Прокрутите календарь до нужной даты, нажимая управляющие клавиши. Нажмите программную клавишу **Выбрать**.
4. Если применимо, в зависимости от выбранной категории, введите время события и нажмите программную клавишу **Да**.
5. Если установлен 12-часовой формат времени, (см. стр. 97), выберите **АМ** или **РМ** нажимая клавишу "Вверх" или "Вниз", а затем нажмите программную клавишу **Выбрать**.
6. Чтобы установить сигнал напоминания, нажмите программную клавишу **Да**.

В противном случае нажмите программную клавишу **Нет**. Напоминание немедленно сохраняется. Перейдите к шагу 10.

7. Введите время сигнала и нажмите программную клавишу **Да**.
8. Если установлен 12-часовой формат времени, (см. стр. 97), выберите **АМ** или **РМ**, нажимая клавишу "Вверх" или "Вниз", а затем нажмите программную клавишу **Выбрать**.
9. Выберите мелодию сигнала и нажмите программную клавишу **Выбрать**.  
Напоминание сохраняется.
10. Закончив, нажмите программную клавишу  или клавишу  для выхода.

## Календарь (Меню 5.2)

Календарь позволяет планировать события, звонки, которые нужно сделать, различные дела и годовщины. Вы можете настроить телефон, чтобы он звонил в день заданного события.

### Просмотр календаря

Для того, чтобы	Нажмите
перейти к другому дню	клавишу "Влево", или "Вправо".
перейти к другой неделе	клавишу "Вверх" и "Вниз".
перейти к предыдущему или следующему месяцу	нажмите и удерживайте клавишу "Вверх" или "Вниз".
перейти к предыдущему или следующему году	нажмите и удерживайте клавишу "Влево" или "Вправо".

При нажатии программной клавиши **Опции** на дисплее календаря становятся доступны следующие параметры.

**Добавить напомин.:** позволяет добавить новое напоминание на день.

**Перейти к дате:** позволяет задать дату и составить на нее расписание.

**Просмотреть все:** показывает все запланированные события в расписании.

**Удалить день:** удаляет все события, запланированные на определенную дату.





**Удалить все:** удаляет все запланированные события в расписании.

### Создание нового напоминания

1. Прокрутите до даты в календаре (см. стр. 92) и нажмите программную клавишу **Выбрать**.
2. Введите напоминание и нажмите программную клавишу **Да**.  
  
Подробнее о вводе символов см. стр. 38.
3. Выберите категорию напоминания для сохранения и нажмите программную клавишу **Выбрать**.  
  
Имеются следующие категории.
  - **Планировщик:** общие запланированные события, например, встречи или совещания;
  - **Список заданий:** задания, которые вы должны выполнить.
  - **Вызов:** вызовы, которые следует сделать.
  - **Годовщина:** напоминание о годовщинах, например, годовщинах свадьбы, днях рождения или других особых днях.
4. Чтобы сохранить напоминания, выполните процедуру, начиная с шага 4 на стр. 91 и далее.

### Просмотр напоминаний в календаре

Дата, к которой относится напоминание, выделяется красной рамкой. При выборе даты, на которую запланированы события, в нижней части календаря выводится число напоминаний каждого типа:

-  : Общие запланированные события
-  : Список заданий
-  : Вызовы
-  : Годовщины



Для просмотра напоминаний нажмите программную клавишу **Выбрать**.

Если для одного дня создано несколько напоминаний, календарь можно прокрутить до нужного события, нажимая клавишу "Влево" или "Вправо".

При нажатии программной клавиши **Опции** становятся доступны следующие параметры.

**Добавить:** позволяет добавить новое напоминание. Подробнее о добавлении напоминания см. стр. 90.

**Удалить:** позволяет удалить напоминание.

**Правка:** позволяет отредактировать напоминание.

**Переместить:** позволяет переместить напоминание на другую дату.



**Копировать:** позволяет копировать напоминание в другую дату.

## Список заданий *(Меню 5.3)*

Это меню позволяет просмотреть список заданий.

Чтобы создать новое напоминание типа "Список заданий", выполните следующие действия.

1. Введите напоминание о задании и нажмите программную клавишу **Да**.  
Подробнее о вводе символов см. стр. 38.
2. Прокрутите до даты в календаре (см. стр. 92) и нажмите программную клавишу **Выбрать**.
3. Для сохранения напоминания выполните шаг 4 на стр. 91 и далее.

После определения заданий они появляется в меню **Список заданий** с пометкой статуса ( для "Выполнено" или  для "Отменить").

Для прокрутки к определенному заданию нажимайте клавишу "Вверх" или "Вниз", а затем нажмите программную клавишу **Выбрать**. Задание отображается с указанием срока исполнения, установленным сигналом, а также со сведениями о задании и пометкой статуса.

Можно прокрутить к предыдущему или следующему заданию, нажимая клавишу "Влево" или "Вправо".

При нажатии программной клавиши **Опции** становятся доступны следующие параметры.

**Добавить:** позволяет добавить новое задание. Подробнее о добавлении напоминаний в список заданий см. стр. 90.

**Отметить:** позволяет изменять метку статуса.

**Правка:** позволяет отредактировать содержание задания.

**Переместить:** позволяет переместить задание на другую дату.

**Копировать:** позволяет копировать задание в другую дату.

**Удалить:** позволяет удалить задание.

**Удалить все:** позволяет удалить все задания из списка.

## Часы *(Меню 5.4)*

Этот параметр позволяет изменить отображаемое текущее время и дату. Можно также узнать текущее время по Гринвичу (GMT) и время в 21 городе мира.

Доступны следующие параметры.

**Задать время:** позволяет ввести текущее время. С помощью параметра меню **Установить формат** можно выбрать формат времени; см. стр. 97.

**Примечание:** Перед установкой времени следует задать часовой пояс с помощью параметра меню **Задать мировое время**.

**Задание даты:** позволяет ввести день, месяц и год. С помощью параметра меню **Установить формат** можно изменить формат даты; см. стр. 97.

**Задать мировое время:** позволяет узнать текущее время в 21 городе мира. Прокрутите города клавишей "Влево" или "Вправо".

На экране отображаются:

- название города;
- текущая дата и время;
- различие во времени между выбранным городом и городом, в котором вы находитесь, если указано местное время (см. ниже), или время по Гринвичу (по умолчанию).

Чтобы выбрать часовой пояс, выполните следующие действия.

1. Выберите город в вашем часовом поясе, нажав клавишу "Влево" или "Вправо" один или несколько раз.

Отображаются местная дата и время.

Можно также просмотреть другие города в этом временном поясе, нажав клавишу "Вверх" или "Вниз".

2. Нажмите программную клавишу **Задать**.

3. Для того, чтобы	Выберите
обновить текущую дату/время новыми значениями	<b>Местное.</b>
указать, что в этом часовом поясе используется переход на летнее время	<b>DST.</b> Значок ☀ показан рядом с разницей во времени.
указать, что в данном часовом поясе летнее время больше не используется	<b>Удалить DST</b> (доступно, только если значок ☀ показан рядом с разницей во времени).

4. Закончив, нажмите программную клавишу ↵ или клавишу ⏪<sup>Ⓜ</sup> для выхода.

**Установить формат:** позволяет изменять формат времени и даты.

Времени: 24 часа  
12 часов



Даты: ДД/ММ/ГГГГ (день/месяц/год)  
ГГГГ/ММ/ДД (год/месяц/день)



## Будильник (Меню 5.5)


Позволяет установить звуковой сигнал на заданное время. Можно установить до трех сигналов или сделать так, чтобы телефон звонил, когда он выключен.

Чтобы задать сигнал, выполните следующие действия.

1. Выберите **Будильник, Сигнал 1** или **Сигнал 2**, нажав клавишу "Вверх" или "Вниз".


Значок  указывает на то, что в данный момент сигнал не установлен. Значок  указывает на то, что сигнал уже установлен.

2. Нажмите программную клавишу **Выбрать**.
3. Нажмите программную клавишу **Опции**.
4. Прокрутите до параметра, нажимая клавишу "Вверх" или "Вниз", а затем нажмите программную клавишу **Выбрать**. Измените настройку, как это требуется.
  - **День сигнала:** установите или снимите отметку на дне (днях) недели, нажимая программную клавишу **Выбрать**. Чтобы установить ежедневный сигнал, выберите **Каждый день**. Для выбора временного сигнала нажмите программную клавишу **Только один раз**. При нажатии программной клавиши **Да** после выбора телефон предлагает ввести время сигнала.
  - **Время сигнала:** введите время подачи сигнала.
  - **Звук сигнала:** выберите мелодию сигнала.
  - **Удалить сигнал:** отключает сигнал.
5. Чтобы изменить каждый параметр, повторите шаг 4.
6. Закончив, нажмите программную клавишу  или клавишу  для выхода.

После установки сигнала в верхней строке дисплея выводится значок сигнала (). Для отключения сигнала во время его подачи откройте и закройте телефон или нажмите любую клавишу.

**Примечание:** Если включен "Тихий режим", мелодия сигнала не подается. Однако при задании параметра "Утренний вызов" мелодия подается, даже если включен "Тихий режим".

Чтобы сигнал подавался, даже если телефон выключен, сделайте следующее.

1. Прокрутите список сигналов до пункта **Автовключение** и нажмите программную клавишу **Выбрать**.
2. При необходимости нажмите клавишу "Вверх" или "Вниз", чтобы выбрать **Включить**.  
Для отключения функции "Автовключение" выберите **Выключить**.
3. Нажмите программную клавишу **Выбрать** для сохранения установки.
4. Закончив, нажмите программную клавишу  или клавишу  для выхода.

После того, как автовключение сигнала активизировано, перед пунктом **Автовключение** появляется отметка. Если в установленное время сигнала телефон выключен, он автоматически включается и подает сигнал. Затем телефон автоматически выключается.

## Калькулятор *(Меню 5.6)*

Телефоном можно пользоваться как калькулятором. Калькулятор выполняет основные математические действия: сложение, вычитание, умножение, деление и вычисление процентов.

Для вычисления выполните следующие действия.

1. Введите первое число цифровыми клавишами.

**Примечание:** Для удаления ошибок или очистки дисплея нажмите клавишу **C**.

2. Нажмите клавишу  $\times$ , чтобы ввести десятичную точку (.), или клавишу  $\#$ , чтобы ввести знак арифметического действия: + (сложение), - (вычитание), \* (умножение), / (деление), % (вычисление процентов), ( или ).
3. Введите второе число.
4. При необходимости повторите шаги 2 и 3.
5. Для просмотра результата нажмите программную клавишу **Равно**.  
Результат выводится в поле **Ответ**.  
**Примечание:** Результат округляется до шестого десятичного знака.
6. Закончив, нажмите программную клавишу  $\rightarrow$  или клавишу  $\rightarrow$ Ⓞ для выхода.

## Конвертор (Меню 5.7)

Этот параметр меню позволяет преобразовывать одну единицу в другую.

Для преобразования выполните следующие действия.

1. Прокрутите до нужного типа преобразования - **Валюта, Длина, Вес, Объем, Площадь** и **Температура** - и затем нажмите программную клавишу **Выбрать**.
2. Введите значение, которое следует преобразовать, и нажмите клавишу "Вниз" для перехода в поле **Из**.  
Клавишей  $\times$  можно ввести десятичную точку (.).

3. Выберите исходную единицу клавишей "Влево" или "Вправо" и нажмите клавишу "Вниз" для перехода в поле **В**.

В таблице на следующей странице перечислены доступные единицы.

4. Выберите нужную единицу, нажимая клавишу "Влево" или "Вправо".
5. Чтобы просмотреть результат, нажмите программную клавишу **Да** или клавишу  $\rightarrow$ .  
Результат выводится в поле **Ответ**.
6. Закончив, нажмите программную клавишу  $\rightarrow$  или клавишу  $\rightarrow$ Ⓞ для выхода.

## Доступные единицы

Тип	Единицы		
Валюта	EUR	DEM	ITL
	FRF	ESP	NLG
	ATS	BEF	FIM
	PTE	GRD	IEP
	LUF		
Длина	мм	см	м
	км	дюйм	фут
	ярд	миля	
Вес	г	кг	тонна
	гран	унция	фунт
Объем	см <sup>3</sup>	м <sup>3</sup>	л
	дюйм <sup>3</sup>	фут <sup>3</sup>	ярд <sup>3</sup>
	галлон		
Площадь	см <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	а
	дюйм <sup>2</sup>	фут <sup>2</sup>	ярд <sup>2</sup>
	акр		
Температура	°C	°F	

## Таймер (Меню 5.8)

---

Функция таймера позволяет настроить телефон, чтобы он подавал сигнал через определенное время.

1. Нажмите программную клавишу **Задать**.
2. Введите время для отсчета в часах и минутах и нажмите программную клавишу **Да**.
3. Нажмите программную клавишу **Начать** для начала отсчета.

Таймер продолжает работать даже в случае выхода из экрана таймера. По истечении установленного времени телефон воспроизводит мелодию и отображает текстовое уведомление.

Для отключения мелодии таймера во время ее подачи откройте и закройте телефон или нажмите любую клавишу.

Для выключения таймера до установленного времени нажмите программную клавишу **Стоп** на экране таймера.

**Примечание:** Таймер работает от батареи, и поэтому время работы телефона уменьшится.

## Секундомер (Меню 5.9)


---

Секундомер используется для замеров времени в различных видах спорта.

Пример: соревнования по бегу или плаванию.

Можно использовать до четырех секундомеров.

Секундомер работает с точностью до одной сотой секунды. Максимальное время измерения составляет 10 часов.

1. Для включения секундомеров нажмите программную клавишу **Да**.
2. Чтобы остановить первый секундомер, нажмите программную клавишу **Да**. Повторите этот шаг для остальных секундомеров.
3. Для сброса показаний секундомеров нажмите программную клавишу **Сброс**.
4. Для выхода нажмите клавишу **С** или .

## Услуги сети

Эти функции меню являются сетевыми сервисами. Для подписки на сетевые сервисы обращайтесь к оператору связи.

### Переадресация (Меню 6.1)

**Примечание:** Параметры перенаправления вызовов могут изменяться в зависимости от карты SIM. Параметры, не поддерживаемые оператором связи, могут не отображаться.

Этот сетевой сервис позволяет перенаправлять входящие вызовы на заданный номер.

**Пример:** во время отпуска вы перенаправляете деловые вызовы вашему коллеге.

Перенаправление вызовов можно настроить следующим образом:

**Всегда переадр.:** перенаправляются все вызовы.

**Если занят:** вызовы перенаправляются, если телефон занят другим вызовом.

**Неотвечаю:** вызовы перенаправляются, если вы не отвечаете на вызов.

**Недоступен:** вызовы перенаправляются, если вы находитесь вне зоны приема.

**Отменить все:** отменяются все установки перенаправления вызовов.

Функции индивидуального перенаправления вызовов доступны дзovy

- Только голосовые вызовы
- Только вызовы факса (недоступно, когда линия 2 используется)
- Только вызовы модема (недоступно, когда линия 2 используется)

**Пример:** Вы можете:

- систематически перенаправлять вызовы факса на ваш офисный факсимильный аппарат;
- перенаправлять голосовые вызовы своему коллеге, если вы в этот момент говорите по телефону.

### Задание параметров перенаправления вызовов

1. Выберите тип перенаправления вызовов клавишей "Вверх" или "Вниз" и нажмите программную клавишу **Выбрать**.
2. Выберите тип вызовов для перенаправления клавишей "Вверх" или "Вниз" и нажмите программную клавишу **Выбрать**.
3. Для подтверждения сделанных настроек параметров нажмите программную клавишу **Актив..**
4. Введите номер, на который будут перенаправляться вызовы.

Для ввода международного кода нажмите и удерживайте клавишу **0** до вывода знака "+".

Можно выбрать номер в телефонной книге или номер речевого сервера, нажав программную клавишу **Опции** и выбрав **Телефонная книга** или **Речевой сервер**.

5. Завершив ввод имени, нажмите программную клавишу **Да**.

Телефон отправляет установки в сеть, и на дисплее выводится подтверждение сети.

## Отключение параметров перенаправления вызовов

1. Выберите параметр перенаправления, который следует отключить.
2. Выберите тип вызова, к которому применяется этот параметр.
3. Нажмите программную клавишу **Удалить**.

Телефон отправляет установки в сеть, и на дисплее выводится подтверждение сети.

Вы также можете отключить все установки перенаправления, выбрав параметр **Отменить все**.

## Ограничения *(Меню 6.2)*

Этот сетевой сервис позволяет ограничивать вызовы.

Вызовы ограничиваются следующими параметрами.

**Все исходящие:** нельзя делать вызовы.

**Международные:** нельзя делать международные вызовы.

**Междунар., кроме своей страны:** за границей вызовы возможны только по номерам страны пребывания и проживания (где находится ваш оператор связи).

**Все входящие:** нельзя принимать вызовы.

**Входящие пока за границей:** нельзя принимать вызовы, находясь вне зоны вашего оператора.

**Отменить все:** отключаются все установки ограничения, и вызовы принимаются в обычном режиме.

Функции индивидуального ограничения вызовов доступны для вызовов следующих типов:

- Только голосовые вызовы
- Только вызовы факса (недоступно, когда линия 2 используется)
- Только вызовы модема (недоступно, когда линия 2 используется)

## Задание параметров ограничения вызовов

1. Выберите тип ограничения вызовов клавишей "Вверх" или "Вниз" и нажмите программную клавишу **Выбрать**.
2. Выберите тип вызовов для ограничения клавишей "Вверх" или "Вниз" и нажмите программную клавишу **Выбрать**.
3. Для подтверждения сделанных установок параметров нажмите программную клавишу **Актив..**
4. Введите пароль ограничения вызовов, предоставленный оператором связи, и нажмите программную клавишу **Да**.

Телефон отправляет установки в сеть, и на дисплее выводится подтверждение сети.

## Отключение параметров ограничения вызовов

1. Выберите параметр ограничения вызовов, который следует отключить.
2. Выберите тип вызова, к которому применяется этот параметр.
3. Нажмите программную клавишу **Выключить**.

4. Введите пароль ограничения вызовов, предоставленный оператором связи.

Телефон отправляет установки в сеть, и на дисплее выводится подтверждение сети.

Можно отключить все установки ограничения вызовов, выбрав параметр **Отменить все**.

### Изменение пароля ограничения вызовов

Используется для задания и изменения пароля ограничения вызовов, предоставленного оператором связи.

1. Выберите **Изменить пароль ограничения** на экране "Ограничение вызова" и нажмите программную клавишу **Выбрать**.
2. Введите текущий пароль и нажмите программную клавишу **Да**.
3. Введите новый пароль и нажмите программную клавишу **Да**.
4. Введите новый пароль еще раз для подтверждения и нажмите программную клавишу **Да**.

### Ожидание (Меню 6.3)

Этот сетевой сервис сообщает о том, что кто-то пытается дозвониться до вас, когда вы говорите с другим абонентом.

Функции индивидуального ожидания вызовов доступны для вызовов следующих типов:

- Только голосовые вызовы
- Только вызовы факса (недоступно, когда линия 2 используется)
- Только вызовы модема (недоступно, когда линия 2 используется)

### Включение функции ожидания вызова

1. Выберите тип вызовов для применения параметра ожидания вызова клавишей "Вверх" или "Вниз" и нажмите программную клавишу **Выбрать**.
2. Для подтверждения сделанных установок параметров нажмите программную клавишу **Включить**.  
Телефон отправляет установки в сеть, и на дисплее выводится подтверждение сети.

### Отключение параметров ожидания вызова

1. Выберите тип вызова, к которому применяется параметр.
2. Нажмите программную клавишу **Выключить**.  
Телефон отправляет установки в сеть, и на дисплее выводится подтверждение сети.

Можно отключить все установки ожидания вызова, выбрав параметр **Отменить все**.



## Выбор сети *(Меню 6.4)*

---

Параметр "Выбор сети" позволяет задать автоматический или ручной выбор сети при роуминге вне зоны вашего оператора.

**Примечание:** Можно выбрать другую сеть, только если имеется соглашение о роуминге с вашей домашней сетью.

Чтобы задать автоматический или ручной выбор сети при роуминге, выполните следующие действия.

1. Нажимайте клавишу "Вверх" или "Вниз" до выделения нужного параметра и нажмите программную клавишу **Выбрать**.

Если вы выберете **Автоматически**, то при роуминге вы соединитесь с первой доступной сетью.

При выборе **Вручную** телефон сканирует все доступные сети. Перейдите к шагу 2.

2. Нажимайте клавишу "Вверх" или "Вниз" до выделения предпочтительной сети и нажмите программную клавишу **Выбрать**.

При роуминге устанавливается соединение с этой сетью.

## Показ номера *(Меню 6.5)*

---

Позволяет не отображать номер вашего телефона на дисплее абонента при вызове.

**Примечание:** Некоторые сети не допускают изменения этого параметра пользователем.

Доступны следующие параметры.

**По умолчанию:** используются установки сети по умолчанию.

**Не показывать:** ваш номер не отображается на дисплее вашего абонента.

**Показывать:** ваш номер отправляется при каждом вызове.

## Активная линия *(Меню 6.6)*

---

Некоторые карты SIM можно использовать с двумя абонентскими номерами. Эта функция доступна, только если она поддерживается картой SIM.

Это меню позволяет выбрать линию, используемую для вызовов. Однако на вызовы по обеим линиям можно отвечать независимо от того, какая линия выбрана. При выборе **Линия 1** или **Линия 2** номер линии отображается в качестве индикатора после имени оператора связи/поставщика сервиса.



## WAP&Игры

Меню **Развлечения** предлагает выбор развлечений.

- Сервисы WWW
- Мультимедиа
- Игры
- IrDA-порт

### Услуги WAP (Меню 7.1)

Телефон поставляется с WAP-браузером (Wireless Application Protocol - протокол для беспроводной связи), обеспечивающим доступ к Интернету.

При каждом запуске WAP-браузера телефон соединяется с Интернетом, и на дисплее отображается значок индикатора сервиса ( или ) , указывающий, что вы соединились с Интернетом и позднее получите соответствующий счет за эту услугу. Расценки могут различаться в зависимости от условий предоставления услуг связи.

WAP-браузер завершает сетевое соединение после определенного периода бездействия и автоматически восстанавливает соединение, когда это необходимо. Поэтому можно заметить, что в счете за один сеанс связи указывается несколько сетевых соединений. Это нормальное явление, направленное на сокращение ваших расходов.


### Домашняя (Меню 7.1.1)

При выборе этого параметра телефон соединяется с сетью и загружает домашнюю страницу веб-провайдера.



После установки соединения отображается домашняя страница. Содержание страницы определяется оператором связи.

**Примечание:** Для быстрого запуска WAP-браузера в режиме ожидания нажмите клавишу **i**.

Содержание начальной домашней страницы WAP-браузера зависит от вашего веб-провайдера. Для прокрутки экрана используйте клавиши "Вверх" и "Вниз".

Для выхода из браузера в любой момент нажмите клавишу . Телефон возвращается в режим ожидания.

### Навигация в WAP-браузере

Для того, чтобы	Нажмите
прокрутить и выбрать элементы в браузере	клавишу "Вверх" или "Вниз" до выделения нужного пункта, а затем - программную клавишу  .
выбрать пронумерованный пункт в списке	соответствующую цифровую клавишу.
вернуться на предыдущую страницу	программную клавишу  .
вернуться на начальную домашнюю страницу	клавишу <b>X</b> и выберите параметр браузера <b>Домашняя</b> . Подробнее см. стр. 113.

### Ввод текста в WAP-браузере

Вместе с запросом на ввод текста над правой программной клавишей отображается текущий режим ввода текста.

Подробнее о вводе текста см. стр. 38.

### Использование меню WAP-браузера

При навигации в Интернете доступно несколько параметров меню.

Для доступа к меню WAP-браузера выполните следующие действия.

1. Нажмите клавишу ✕.  
Появляется список параметров.
2. Выделите нужный параметр клавишей "Вверх" или "Вниз".
3. Чтобы выбрать параметр, нажмите программную клавишу ✓.
4. При необходимости выберите вторичный параметр клавишей "Вверх" или "Вниз" и нажмите программную клавишу ✓.

**Примечание:** Меню WAP-браузера могут различаться в зависимости от его версии.

Доступны следующие параметры.

**Назад:** возвращает к предыдущей странице.

**Домашняя:** в любой момент возвращает на домашнюю страницу провайдера беспроводного Интернета.

**Выход:** выполняет выход из WAP-браузера.

**Входящие:** сохраняет полученные оповещения или WAP-данные.

**Перезагрузить:** перезагружает текущую страницу.

**Дополнительно:** доступны следующие параметры.

**Показать URL:** показывает URL-адрес веб-страницы, к которой выполняется доступ.

**Очистить кэш:** удаляет информацию, хранимую в кэше (временная память телефона для хранения часто посещаемых веб-страниц).

**О программе:** показывает версию WAP-браузера.

## Использование параметров WAP-браузера

При навигации в Интернете доступно несколько параметров. Для доступа к этим параметрам соединитесь с беспроводным Интернетом и нажмите клавишу **z**.

**Перейти к URL:** позволяет ввести ручную URL-адрес веб-узла, к которому выполняется доступ.

**Закладка:** позволяет использовать параметр меню **Закладка**. Подробнее см. стр. 115.

**Сообщения:** позволяет прочитать или написать сообщение SMS. Подробнее см. стр. 63.

**Мультимедиа:** позволяет использовать мультимедиа. Подробнее см. стр. 118.

## Ответ на вызов во время WAP-соединения

Входящие вызовы можно получать во время работы в беспроводном Интернете с помощью WAP-браузера.

Ответьте на вызов, нажав клавишу **↵**, как вы обычно это делаете. После окончания вызова можно продолжить просмотр ранее открытой веб-страницы.

## Закладка (Меню 7.1.2)

Этот параметр меню позволяет сохранять URL-адреса пяти избранных веб-сайтов.

Чтобы сохранить URL-адрес, выполните следующие действия.

1. Выберите свободную позицию и нажмите программную клавишу **Выбрать**.
2. Введите имя закладки и нажмите программную клавишу **Да**.

Подробнее о вводе текста см. стр. 38.

3. Введите адрес и нажмите программную клавишу **Да** для его сохранения.

После того, как адрес сохранен, при его выборе становятся доступны следующие параметры.

**Перейти:** обеспечивает непосредственный доступ к узлу.

**Правка:** позволяет изменить имя и URL-адрес закладки.

**Удалить:** позволяет удалить закладку.

### Перейти к ссылке *(Меню 7.1.3)*

Позволяет вручную ввести URL-адрес нужного веб-узла.

Введите URL-адрес и нажмите программную клавишу **Да**.

Подробнее о вводе текста см. стр. 38.

### Очистить кэш *(Меню 7.1.4)*

Позволяет удалить информацию, хранимую в кэше (временная память телефона для хранения недавно посещенных веб-страниц).

### Опции прокси *(Меню 7.1.5)*

Позволяет настроить пять прокси-серверов.

**Примечание:** В большинстве случаев параметры браузера изменять не нужно. Изменяйте параметры, только если об этом попросит оператор сети.

Для каждого прокси доступны следующие параметры.

**Имя прокси:** введите имя прокси-сервера HTTP.

**Настр. GSM:** можно изменить параметры прокси для сети GSM.

**Шлюз:** введите IP-адрес и IP-порт.

**Тип данных:** выберите тип сетевого соединения: **ISDN** или **Аналоговый**.

**Номер дозвона:** введите номер телефона PPP-сервера.

**Имя поль.::** введите ID регистрации PPP-сервера.

**Пароль поль.::** введите пароль PPP-сервера.

**Настр. GPRS:** можно изменить параметры прокси для сети GPRS.

**Шлюз:** введите IP-адрес и IP-порт.

**APN:** введите имя точки доступа, используемое для адреса сетевого шлюза GPRS.

**Имя поль.::** введите ID пользователя, необходимый для соединения с сетью GPRS.

**Пароль:** введите пароль, необходимый для соединения с сетью GPRS.

**Домашняя страница:** Адрес начальной домашней страницы можно изменить.

При отображении домашней страницы по умолчанию ее можно удалить, нажав клавишу **C** и затем указав страницу по вашему выбору. Для ввода специальных символов (например, "/") используйте режим символов, см. стр. 44.

**Канал:** Канал-носитель можно выбрать для каждого типа сетевого доступа.

**Сначала GPRS:** телефон будет сначала искать сеть GPRS. Если этот сервис недоступен, можно временно задать сервис GSM.

**Только GPRS:** только работа в сети GPRS.

**Только GSM:** только работа в сети GSM.

### Используй прокси (Меню 7.1.6)

Позволяет активизировать один из прокси, настроенных для использования с WAP-соединением.

### Мультимедиа (Меню 7.2)

Вы можете просмотреть изображения и мелодии, имеющиеся в телефоне.

Доступны следующие параметры.

**Картинка:** позволяет просмотреть изображения, полученные из других источников (например, из Интернета или из других телефонов). Нажмите программную клавишу **Опции**, чтобы переименовать или удалить изображение.

**Мелодия:** позволяет прослушивать мелодии, полученные из других источников (например, из Интернета или из других телефонов). Нажмите программную клавишу **Опции**, чтобы переименовать или удалить мелодию.

**Примечание:** Вы не можете удалять мелодии, которые используются как текущие тоны звонка или же как настройки для других мелодий.

**Удалить все:** удаляет все изображения и мелодии из мультимедиа. Установите или снимите отметку перед элементом, который следует удалить, нажав программную клавишу **Выбрать**, а затем нажмите программную клавишу **Да**.

### Игры (Меню 7.3)

С помощью этого меню можно развлечься тремя популярными играми.

Прокрутите до нужной игры, нажимая клавишу "Вверх" или "Вниз", а затем нажмите программную клавишу **Выбрать**.

Для выбора параметра нажмите соответствующую цифровую клавишу. Доступны следующие параметры.


**New Game:** позволяет начать новую игру.

**High Score:** показывает список результатов в таблице "Рекорд". Не все игры имеют этот параметр.

**Key Info:** показывает функции клавиш в данной игре.

**Continue:** позволяет продолжить предыдущую игру. Это меню доступно, только если до этого вы играли в эту игру.

Во время игры:

Для того, чтобы	Нажмите
настроить громкость игры	клавиши громкости.
приостановить/возобновить игру	клавишу <b>C</b> .
выйти из игры	клавишу  или правую программную клавишу.

В конце игры, если вы указаны в числе пяти лучших игроков, можно ввести свое имя (до 10 символов).

## Honey Ball *(Меню 7.3.1)*

Цель игры - разбить соты, ударяя по мячу битой.

Когда начинается новая игра, мяч находится на бите в середине экрана. После того, как вы приводите мяч в движение, вы должны подставлять биту так, чтобы мяч продолжал отскакивать от нее. Каждый раз, когда мяч попадает в соты, сота разбивается. При этом иногда появляются буквы, улучшающие действие биты или мяча.

**В:** бита и мяч возвращаются к своей стандартной форме.

**С:** мяч прилипает к бите при каждом ударе, благодаря чему можно выбрать наилучшее положение биты.

**Н:** длина биты увеличивается.

**Р:** мяч приобретает дополнительную силу и больше не отскакивает от сот. Он проходит сквозь соты, разрушая все, к чему он прикасается.

На последней стадии игры правила меняются. Соты становятся значительно крепче, и для того, чтобы их разрушить, по ним надо ударить несколько раз. В то же время, на биту нападают пчелки, повреждая ее при каждой атаке - до тех пор, пока бита не будет разрушена полностью, и вы не потеряете жизнь.

### Команды клавишами

3: наклон вверх.

1: наклон вниз.

4, Влево: переместить влево

6, Вправо: переместить вправо

9, 5 или : ударить мяч

\* : включить или выключить звук

## Go! Hamster *(Меню 7.3.2)*

"Давай, хомяк!" - это игра-аркада. Она требует терпения и внимания. Цель игры состоит в том, чтобы удалить около 80% фона, при этом не наступить на противопехотные мины и перейти к следующему уровню.

Чтобы начать игру, при отображении начального экрана нажмите любую клавишу.

### Команды клавишами

2: переместить вверх

4: переместить влево

6: переместить вправо

8: переместить вниз

5: остановка

\* : включить или выключить звук

## Bowing *(Меню 7.3.3)*

Цель игры состоит в том, чтобы сбить шаром треугольную группу из десяти кеглей.


Когда начинается новая игра, можно выбрать нужный режим, персонаж и шар, нажав правую программную клавишу.

При начале игры на экране отображается персонаж и шар. Сначала переместите персонаж, затем выберите подкручивание и направление и наконец задайте силу броска.

### Команды клавишами

4, Влево: переместить влево

6, Вправо: переместить вправо

5, : задать скорость и подкручивание или бросить шар

\* : включить или выключить звук


## IrDA-порт (Меню 7.4)


Эта функция позволяет отправлять или получать данные через порт инфракрасной связи.

### Активировать (Меню 7.4.1)

С помощью меню **Активировать** можно включить или отключить порт инфракрасной связи.

Чтобы использовать соединение с помощью инфракрасной связи, необходимо:

- сконфигурировать и включить порт инфракрасной связи, совместимый с IrDA, на вашем ПК;
- включить функцию инфракрасной связи в телефоне: установите параметр **Активировать** в меню **IrDA** в значение **Включить**; Значок IrDA (  ) появляется в верхней строке дисплея.
- совместить IrDA-порт телефона с IrDA-портом компьютера.

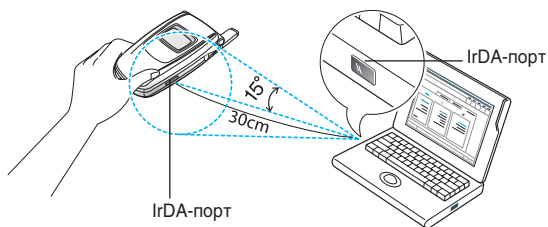

Соединение установлено, и можно передавать данные.

Чтобы закончить соединение, выберите **Выключить**.

Если телефон и устройство, совместимое со стандартом IrDA, не обмениваются данными в течение одной минуты, функция автоматически отключается.

**Примечание:** Эта функция также применима для связи между телефонами с включенной инфракрасной связью. Чтобы добиться лучшей производительности, используйте кабель для передачи данных.

### Отправить тел. книгу (Меню 7.4.2)

С помощью инфракрасной связи можно отправить записи телефонной книги в другой совместимый телефон и наоборот.

#### Отправка телефонной книги

1. Совместите IrDA-порты на обоих телефонах.
2. Выполните доступ к пункту меню **Отправить тел. книгу** в меню **IrDA**, выберите один из следующих параметров и нажмите программную клавишу **Выбрать**:
  - **Одна запись**: позволяет отправить выбранную запись.
  - **Все записи SIM**: позволяет отправить все записи, начиная с выбранной в списке карты SIM.
  - **Все записи тел.:** позволяет отправить все записи, начиная с выбранной в списке Телефон.
  - **Все записи SIM и тел.:** позволяет отправить все записи, начиная с выбранной в списке, независимо от позиции в памяти или области памяти (карта SIM или телефон).

3. При выборе **Одна запись** или **Все записи SIM и тел.** телефон отображает все записи в телефонной книге.

При выборе **Все записи SIM** или **Все записи тел.** перечисляются все записи, хранящиеся в соответствующей памяти.

4. Прокрутите до записи, которую следует отправить, и нажмите программную клавишу **Выбрать**.

Телефон начинает отправку записи (записей).

**Примечание:** Если при отправке телефонной книги поступает вызов, отправка прекращается.

### Получение телефонной книги с другого телефона

1. Совместите IrDA-порты на обоих телефонах.
2. Выполните доступ к пункту меню **Активировать** в меню **IrDA** и выберите **Вкл**, чтобы включить порт.
3. Когда телефон получает данные телефонной книги из другого телефона:

Если другое лицо отправляет **Одна запись** запись, ваш телефон отображает имя и номер телефона, и можно указать, следует ли сохранять эту запись. Перейдите к шагу 4.

Если другое лицо отправляет вам записи с использованием параметра **Все записи SIM**, **Все записи тел.**, **Все записи SIM и тел.**, можно выбрать позицию памяти, память карты SIM или телефона. Перейдите к шагу 5.

4. Чтобы сохранить запись, нажмите программную клавишу **Сохранить**.

Запись можно удалить, нажав программную клавишу **Отмена**.

5. Нажмите программную клавишу **SIM** или **Телефон**.

Записи сохраняются в соответствующей памяти.

**Примечание:** Если при получении телефонной книги вы получаете вызов, этот вызов можно принять или отклонить. После этого телефон автоматически возобновляет получение.



## Использование ALS (служба альтернативных линий)

Функция ALS позволяет соотнести две линии с картой SIM. Вы можете делать и получать вызовы по любой линии. Подписка на этот сетевой сервис позволяет задать для функции несколько дополнительных параметров.

**Примечание:** Информацию о поддержке этого сервиса и подписке на него можно получить у оператора связи.

### Выбор линии

Параметр меню **Активная линия** позволяет выбрать линию для каждого вызова (**Меню 6.6**). Подробнее см. стр. 111.

### Изменение имени линии

Имя каждой линии можно редактировать в меню **Собств. номер**.

При изменении имени линии введенное имя отображается вместо "Линия 1" или "Линия 2". Подробнее см. стр. 54.

### Задание типа звонка

Для того, чтобы различать вызовы, поступающие по разным линиям, каждой линии можно присвоить свой тон звонка параметром меню **Вызова** (**Меню 3.1**). Подробнее см. стр. 77

### Задание параметров перенаправления вызовов

Перенаправление вызовов можно задать параметром меню **Переадресация** (**Меню 6.1**). Этот сервис позволяет перенаправлять вызовы, полученные по заданной линии на указанный номер. Подробнее см. стр. 104.

### Просмотр информации о вызовах

Вы можете просмотреть время вызовов и стоимость последнего вызова для каждой линии. Подробнее см. стр. 74 и 75.

## Устранение неполадок

До обращения в отдел гарантийного обслуживания выполните эти простые проверки. Они помогут вам избежать потерь времени и средств на ненужный вызов бюро ремонта.

### При включении телефона могут появляться следующие сообщения:

#### SIM отсутствует

Убедитесь в том, что карта SIM установлена правильно.

#### Блокировка телефона Введите пароль

Включена функция блокировки телефона. Прежде чем вы сможете использовать телефон, вы должны ввести пароль телефона.

#### Введите PIN

- Вы используете телефон в первый раз. Необходимо ввести PIN (персональный идентификационный номер), поставляемый с вашей картой SIM.
- Включена функция проверки SIM. При каждом включении телефона вы должны ввести PIN. Чтобы отключить эту функцию, воспользуйтесь параметром меню **Проверка PIN (Меню 4.4.1)**. См. стр. 84.


#### Введите PUK

PIN введен неверно три раза подряд, в результате чего телефон заблокирован. Введите PUK, предоставленный оператором сети.


### Отображается "Нет сети"

- Соединение с сетью потеряно. Возможно, вы находитесь в зоне слабого приема (в туннеле или в окружении зданий). Перейдите в другое место и попытайтесь соединиться еще раз.
- Вы пытаетесь выполнить доступ к сервису, на который вы не подписались у вашего оператора связи. Более подробно можно узнать у оператора связи.

### Вы ввели номер, но он не был набран

- Нажали ли вы клавишу  ?
- Соединяетесь ли вы с правильной сотовой сетью?
- Возможно, вы задали параметр ограничения исходящих вызовов.

### Ваш абонент не может соединиться с вами

- Включен ли ваш телефон (клавиша  была нажата и удерживалась более одной секунды)?
- Соединяетесь ли вы с правильной сотовой сетью?
- Возможно, вы задали параметр ограничения входящих вызовов.

### Ваш абонент не слышит вас

- Не отключили ли вы микрофон (отображается **Выкл. звук**)?
- Достаточно ли близко вы держите телефон ко рту? Микрофон расположен в нижней части телефона.

## Телефон подает гудки, и на дисплее мигает сообщение "Батарея на исходе"

Батарея заряжена недостаточно. Замените батарею и перезарядите ее.

## Низкое звуковое качество приема вызова

- Проверьте индикатор мощности сигнала на дисплее (📶): число полосок указывает мощность сигнала от высокой (📶) до низкой (📶).
- Подвигайте телефоном или подойдите ближе к окну, если вы находитесь в помещении.

## Номер не набирается при вводе записи из телефонной книги

- Убедитесь, что номера сохранены правильно с помощью функции телефонной книги.
- При необходимости сохраните их повторно.

Если приведенные указания не помогают устранить неполадку, запишите:

- номер модели и серийный номер вашего телефона;
- подробные сведения о предоставляемой гарантии;
- ясное описание неполадки.

Затем свяжитесь с местным дилером или отделом гарантийного обслуживания компании Samsung.

## Коды доступа

В телефоне имеется несколько кодов доступа, которые применяются для телефона и карты SIM. Эти коды помогают защитить телефон от несанкционированного использования.

Некоторые коды доступа можно изменить с помощью параметра меню **Безопасность (Меню 4.4)**. Подробнее см. стр. 84

## Пароль телефона

Функция блокировки телефона (см. стр. 85) использует пароль телефона для защитить телефон от несанкционированного использования.

Пароль телефона поставляется с телефоном и установлен изготовителем в значение "00000000". Для изменения пароля используйте параметр меню **Изменить пароль (Меню 4.4.4)**. См. стр. 86.

## PIN

PIN (персональный идентификационный номер) защищает карту SIM от несанкционированного использования. Он обычно поставляется с картой SIM. При включении функции проверки PIN (см. стр. 84) PIN необходимо вводить при каждом включении телефона.

Если вы неверно ввели PIN три раза подряд, для снятия блокировки телефона введите PUK и нажмите программную клавишу **Да**. Введите новый PIN и нажмите программную клавишу **Да**. Повторно введите новый PIN и нажмите программную клавишу **Да**.

## PIN2

---

Код PIN2, поставляемый с некоторыми картами SIM, обеспечивает доступ к ряду функций (счетчики стоимости вызовов). Эти функции доступны, только если они поддерживаются картой SIM.

Если вы неверно ввели PIN2 три раза подряд, для снятия блокировки телефона введите PUK2 и нажмите программную клавишу **Да**. Введите новый PIN2 и нажмите программную клавишу **Да**. Повторно введите новый PIN2 и нажмите программную клавишу **Да**.

## PUK

---

Код PUK (ключ разблокирования PIN) необходим для изменения заблокированного кода PIN. PUK может поставляться с картой SIM. При его отсутствии обратитесь к оператору связи.

При неправильном вводе PUK десять раз подряд карта SIM полностью выходит из строя. Для приобретения новой карты обратитесь к вашему оператору связи.

Изменить PUK невозможно. При его утрате обратитесь к оператору связи.

## PUK2

---

PUK2, поставляемый с картами SIM, необходим для изменения заблокированного PIN2.

При неправильном вводе PUK2 десять раз подряд нельзя пользоваться функциями, требующими PIN2. Для приобретения новой карты обратитесь к вашему оператору связи.

PUK2 изменить нельзя. При его утрате обратитесь к оператору связи.

## Пароль ограничения вызовов

---

При использовании функции ограничения вызовов требуется четырехзначный пароль ограничения. Вы можете получить пароль у оператора связи при оформлении подписки на эту функцию.

Этот пароль можно изменить с помощью параметра меню **Ограничения (Меню 6.2)**. Подробнее см. стр. 108.

## Информация о здоровье и безопасности

### Облучение радиочастотной энергией (информация SAR)

Данный телефон соответствует нормам Европейского Союза (ЕС) для облучения радиоволнами.

Ваш мобильный телефон является радиопередатчиком и радиоприемником. Он сконструирован и изготовлен таким образом, чтобы не превышать ограничений на облучение радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованных Советом ЕС. Эти ограничения являются частью подробных указаний и устанавливают предельно допустимые уровни РЧ-энергии для населения. Указания разработаны независимыми научными организациями в ходе периодической оценки данных научных исследований. Ограничения содержат значительный допуск безопасности, предназначенный для обеспечения безопасности всех лиц, независимо от их возраста или состояния здоровья.

В стандарте облучения для мобильных телефонов используется единица измерения, известная как "SAR" (Specific Absorption Rate - удельная мощность поглощения излучения организмом человека). Ограничение SAR, рекомендованное Советом ЕС, составляет 2,0 Вт/кг.\*

\* Предел SAR для обычных мобильных телефонов составляет 2,0 ватта/килограмм (Вт/кг) с усреднением на десять грамм телесной ткани. Предел содержит значительный допуск безопасности для дополнительной защиты населения и учета любых погрешностей в измерении. Значения SAR могут варьировать в зависимости от требований к отчету в конкретной стране, а также от полосы пропускания сети.

Испытания SAR выполняются с использованием стандартных положений работы, когда телефон передает на самом высоком сертифицированном уровне мощности в проверенных диапазонах частот. Хотя SAR определяется при самом высоком сертифицированном уровне мощности, действительный уровень SAR телефона во время работы может быть значительно ниже максимально допустимого значения. Это связано с тем, что телефон предназначен для работы на нескольких уровнях мощности, чтобы использовалась только мощность, нужная для соединения с сетью. В целом, чем ближе вы находитесь к основной станции, тем ниже выходная мощность телефона.

Прежде чем новый телефон поступает в продажу, изготовитель доказывает соответствие телефона Европейской Директиве по радиооборудованию и оборудованию телекоммуникационных терминалов. В качестве одного из своих главных требований эта директива предлагает нормы по защите здоровья и безопасности пользователя и любых других лиц.

### Безопасное использование батарей

- Ни в коем случае не используйте поврежденное зарядное устройство или батарею.
- Используйте батарею только по назначению.
- При работе телефона вблизи базовой станции сети он использует меньшую мощность. На время работы в режиме ожидания и разговора влияет мощность сигнала сотовой сети и параметры, установленные оператором сети.
- Время зарядки батареи зависит от оставшегося заряда батареи и типа батареи, а также от зарядного устройства. Батарею можно заряжать сотни раз, но она постепенно слабеет. Если время работы (в режиме разговора и в режиме ожидания) заметно меньше обычного, следует приобрести новую батарею.

- Полностью заряженная батарея постепенно разряжается, если она не используется.
- Используйте только батареи, рекомендованные компанией Samsung, и перезаряжайте их только зарядными устройствами, рекомендованными компанией Samsung. Если зарядное устройство не используется, отключите его от источника питания. Не оставляйте батарею подключенной к зарядному устройству дольше, чем на неделю, так как перезарядка может сократить срок службы батареи.
- На емкость заряда батареи могут оказать воздействие крайние температуры: возможно, батарею следует сначала охладить или нагреть.
- Не оставляйте батарею в жарких или в холодных местах (в машине в жару или в мороз): это сокращает ее емкость и срок службы. Храните батарею при комнатной температуре. Телефон с горячей или с холодной батареей может временно не работать, даже если батарея полностью заряжена. Ионно-литиевые батареи особенно чувствительны к температурам ниже 0 °C (32 °F).
- Не закорачивайте батарею. Случайное короткое замыкание возможно, когда металлический объект (монета, скрепка или ручка) замыкает контакты + и - батареи (металлические полоски на батарее), например, при переносе дополнительной батареи в кармане или в сумке. Короткое замыкание может повредить батарею или объект, вызвавший его.
- Выбрасывайте использованные батареи согласно местным правилам. Всегда батареи отдавайте в переработку. Не бросайте батареи в огонь.

## Безопасность за рулем

Мобильный телефон предоставляет уникальную возможность общения - почти в любом месте и в любое время. Однако преимущества мобильных телефонов сопряжены с большой ответственностью.

Находясь за рулем, вы прежде всего отвечаете за управление автомобилем. При использовании мобильного телефона за рулем руководствуйтесь здравым смыслом и помните следующие рекомендации.

1. Узнайте как можно больше о вашем мобильном телефоне и его функциях (например, о быстром наборе и автоматическом наборе). Эти функции помогут позвонить по телефону, не теряя контроля над дорогой.
2. При наличии устройства, не требующего работы рук, используйте его. По возможности обеспечьте дополнительный уровень удобства и безопасности мобильного телефона, купив аксессуары для работы без помощи рук.
3. Положите телефон так, чтобы до него было легко дотянуться. Вы должны иметь возможность пользоваться телефоном, не теряя контроля над дорогой. При получении входящего вызова в неудобный момент отвечайте на вызов с помощью речевой почты.
4. Сообщите собеседнику о том, что вы находитесь за рулем, и при необходимости отложите вызов, полученный в условиях напряженного дорожного движения или при плохой погоде. Дождь, гололед, снег, лед и даже интенсивное движение могут представлять опасность.
5. Не делайте заметок и не ищите номера телефонов, управляя автомобилем. Работа со списком заданий или просмотр телефонной книги отвлекают внимание от вашей основной обязанности - управления автомобилем.

6. Набирая номер, следите за транспортом. Старайтесь делать вызовы, когда автомобиль стоит на месте, или когда поблизости нет идущего транспорта. Постарайтесь запланировать вызовы на время, когда автомобиль находится на стоянке. Если необходимо позвонить во время движения, наберите одну-две цифры, проверьте дорогу, посмотрите в зеркала, а затем продолжайте.
7. Не ведите напряженных или эмоциональных разговоров, которые могут отвлечь внимание. Сообщите вашим собеседникам о том, что вы управляете автомобилем, и отложите разговоры, которые могут отвлечь внимание от дороги.
8. Используйте мобильный телефон для обращения за помощью. Звоните в экстренные службы при пожаре, дорожно-транспортном происшествии или для вызова скорой помощи. Помните, что экстренные вызовы с мобильного телефона бесплатны!
9. Используйте мобильный телефон, чтобы помочь другим. Если вы стали свидетелем дорожно-транспортного происшествия, совершающегося преступления или иного происшествия, угрожающего жизни человека, позвоните в экстренную службу.
10. При необходимости звоните в службу помощи на дорогах или в специальную беспроводную службу помощи. Если вы видите сломавшуюся, но не представляющую опасности машину, поврежденный дорожный знак, дорожно-транспортное происшествие, при котором никто не пострадал, или угнанное транспортное средство, позвоните в службу помощи на дорогах или в другую специальную беспроводную службу помощи.

## Условия эксплуатации

---

Следуйте всем действующим правилам и всегда выключайте телефон, если его использование запрещено, или когда он может вызвать помехи или опасность.

Подсоединяя телефон или любую принадлежность к другому устройству, внимательно прочитайте в руководстве пользователя обо всем, что касается безопасности. Не соединяйте несовместимые устройства.

Как и при использовании другого переносного радиопередающего оборудования, для обеспечения удовлетворительной работы оборудования и безопасности пользователя рекомендуется применять оборудование только в нормальном положении (держите телефон у уха так, чтобы антенна была направлена через плечо).

## Электронные устройства

---

Большая часть современных электронных устройств снабжена защитой от радиочастотных (РЧ) сигналов. Однако некоторые устройства могут не иметь защиты от РЧ-сигналов, исходящих от беспроводного телефона. Обсудите с изготовителем возможность применения других устройств.

### Кардиостимуляторы

Согласно рекомендациям изготовителей кардиостимуляторов, во избежание возможных помех для работы этих устройств, минимальное расстояние между телефоном и кардиостимулятором должно составлять 15 см. Эти рекомендации совпадают с данными независимых исследований и нормами, заявленными в "Исследованиях по беспроводным технологиям".

Лица с кардиостимуляторами:

- всегда должны держать телефон не менее чем в 15 см (6 дюймах) от своих кардиостимуляторов, когда телефон включен;
- не должны носить телефон на грудном кармане;
- должны прикладывать телефон к уху, противоположному кардиостимулятору, для уменьшения потенциального излучения.

Если у вас есть основания считать, что телефон создает помехи, немедленно выключите его.

### Слуховые аппараты

Некоторые цифровые беспроводные телефоны могут создавать помехи для слуховых аппаратов. При помехах следует обратиться к изготовителю слухового аппарата и обсудить возможность замены.

### Слуховые аппараты

Некоторые цифровые беспроводные телефоны могут создавать помехи для слуховых аппаратов. При помехах следует обратиться к изготовителю слухового аппарата и обсудить возможность замены.

### Другие медицинские приборы

При использовании любых других личных медицинских приборов обратитесь к изготовителю прибора для определения того, обладают ли они достаточной защитой от внешней РЧ-энергии. В получении такой информации вам может помочь лечащий врач. Отключайте телефон в медицинских учреждениях, если вам предлагается сделать это. В больницах или в медицинских учреждениях может применяться оборудование, чувствительное к внешней РЧ-энергии.

### Транспортные средства

РЧ-сигналы могут влиять на неправильно установленные или плохо защищенные электронные системы в транспортных средствах. Посоветуйтесь с изготовителем или с его представителем относительно вашего транспортного средства.

Кроме того, следует посоветоваться с изготовителем любого оборудования, установленного в транспортном средстве.

### Запрет на использование мобильных телефонов

Выключайте телефон в любых местах, где его использование запрещено.

### Взрывоопасная атмосфера

Выключайте телефон, находясь в любом месте с взрывоопасной атмосферой, и выполняйте все требования и инструкции. Искры в таких местах могут вызвать взрыв или пожар и привести к тяжелым травмам или даже к смерти.

Пользователям рекомендуется выключать телефон, находясь на бензозаправочных станциях (станциях обслуживания). Пользователям напоминает о необходимости соблюдения ограничений на использование радиооборудования на складах топлива (области хранения и распределения топлива), на химических заводах или в местах выполнения взрывных работ.

Области с взрывоопасной атмосферой обычно, но не всегда ясно отмечены. Неотмеченными могут быть нижние палубы на судах, места передачи или хранения химических веществ, транспортные средства, использующие сжиженный нефтяной газ (например, пропан или бутан), области, где в воздухе содержатся химические вещества или примеси (например, зерно, пыль или металлическая пудра), или любые другие места, в которых рекомендуется заглушать двигатель транспортного средства.




## Экстренные вызовы

---

Этот телефон, как и другие сотовые телефоны, использует радиосигналы, сотовые и наземные сети, а также функции, задаваемые пользователем, которые не обеспечивают соединения при любых условиях. Поэтому не следует полагаться на сотовый телефон в критически важных ситуациях (например, при вызове скорой помощи).

Помните: чтобы сделать или получить вызов, телефон должен быть включен и находиться в зоне обслуживания с приемлемой мощностью сотового сигнала. В некоторых сотовых сетях или при использовании некоторых сетевых сервисов и/или функций телефона экстренные вызовы могут оказаться невозможными. Уточните у оператора сотовой связи.

Для экстренного вызова действуйте следующим образом.

1. Если телефон выключен, включите его.
2. Наберите номер экстренной службы для вашего местонахождения (например, 01 или любой другой номер официальной экстренной службы). Номера экстренных служб могут быть различными в различных местах.
3. Нажмите клавишу .

Возможно, придется отключить определенные функции, если они используются (например, ограничения вызовов) прежде, чем вы сможете сделать экстренный вызов. Посмотрите в документации или обратитесь к местному оператору сотовой связи.

Во время экстренного вызова сообщайте всю необходимую информацию как можно более точно. Помните, что ваш телефон может быть единственным средством связи с местом происшествия. Не прерывайте вызов, пока вам не разрешат сделать этого.

## Другая важная информация по безопасности

---

- Телефон в автомобиле должен устанавливаться и обслуживаться только квалифицированным персоналом. Неверная установка и сервис опасны и могут привести к потере гарантии на телефон.
- Регулярно проверяйте установку и исправность всего оборудования телефона.
- Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его частями или аксессуарами.
- Находясь в транспортном средстве, оборудованном пневмоподушкой, помните, что пневмоподушка раздувается с большой силой. Не располагайте никакие предметы, включая стационарное и переносное беспроводное оборудование, над пневмоподушкой или в месте ее разворачивания. Если беспроводное оборудование установлено неправильно в транспортном средстве, срабатывание пневмоподушки может привести к серьезным травмам.
- Выключайте сотовый телефон в самолете. Использование сотовых телефонов в самолетах противозаконно и может представлять опасность для работы самолета или прервать работу сети сотовой связи.

- Несоблюдение этих инструкций может привести к приостановлению или к отказу от предоставления нарушителю услуг телефонной связи, к его/ее правовой ответственности или к тому и другому.

## Уход и техническое обслуживание

- Не разрешайте детям играть с телефоном и любыми его частями и аксессуарами.
- Держите телефон сухим. Испарения, влажность и влагосодержащие минералы могут вызвать коррозию электронных схем.
- Не трогайте телефон влажными руками во время зарядки. Это может привести к поражению электрическим током или повреждению телефона.
- Не используйте и не храните телефон в пыльных и грязных местах, так как это может вызвать повреждение его компонентов.
- Не храните телефон в жарких местах. Высокие температуры могут сократить срок службы электронных устройств, вызвать повреждение батарей и деформацию или плавление пластмассовых частей телефона.
- Не храните телефон в холодных местах. Когда телефон нагревается (до нормальной температуры), внутри скапливается влага, что может вызвать повреждение электронных печатных плат.
- Не бросайте телефон и не допускайте ударов. Неаккуратное обращение может вызвать повреждение внутренних печатных плат.

- Не используйте едкие химикаты, чистящие растворы или сильные моющие средства для чистки телефона. Протирайте его мягкой тканью, слегка смоченной в теплой мыльной воде.
- Не окрашивайте телефон. Краска может заклинить подвижные части устройства и привести к нарушениям работы.
- Не кладите телефон в нагревательные приборы или на них (например, на микроволновые печи, печи или на радиаторы парового отопления). При перегреве телефон может взорваться.
- Используйте только поставляемую антенну или антенну, одобренную для замены. При использовании не разрешенных к применению антенн или модификации аксессуаров можно повредить телефон и сделать его несовместимым с требованиями, предъявляемыми к радиоустройствам.
- Если телефон или любые его аксессуары неисправны, отнесите их в ближайшее бюро ремонта. Сотрудники бюро ремонта помогут вам и при необходимости отремонтируют телефон.

## Список терминов

Ниже приводятся некоторые определения, цель которых помочь в понимании основных технических терминов и сокращений, упомянутых в данном руководстве, а также воспользоваться всеми функциями вашего мобильного телефона.

### **ALS (Служба альтернативных линий)**

Возможность ассоциирования двух альтернативных линий с одной картой SIM. Позволяет делать вызовы и получать их по любой линии по вашему выбору

### **EMS (Улучшенная служба сообщений)**

Сетевой сервис, позволяющий отправлять и получать сообщения, включающие изображения, звуки и анимации, без необходимости разговора с абонентом.

### **GPRS (радио-сервис пакетов общего назначения)**

Новый не голосовой сервис, позволяющий отправлять и получать информацию через сеть мобильного телефона. GPRS обеспечивает постоянное соединение с Интернетом для пользователей мобильных телефонов и персональных компьютеров. Сервис использует телефонные соединения по сети сотовой связи с коммутацией каналов (GSM - глобальная система мобильной связи) и службе коротких сообщений (SMS).

### **GSM (глобальная система мобильной связи)**

Международный стандарт для сотовой связи, обеспечивающий совместимость различных операторов сети. GSM охватывает большинство стран Европы и многие другие страны мира.

### **IrDA (Ассоциация по передаче данных по каналу инфракрасной связи)**

Стандарт, определенный консорциумом IrDA. Определяет способ беспроводной передачи данных посредством инфракрасного излучения. Спецификации IrDA включают стандарты как для физических устройств, так и для протоколов, используемых для обмена данными между устройствами.

### **PIN (персональный идентификационный номер)**

Код безопасности, защищающий телефон/SIM от несанкционированного использования. PIN предоставляется оператором связи вместе с картой SIM. Он состоит из 4-8 цифр и при необходимости может быть изменен.

### **PUK (ключ разблокирования PIN)**

Код безопасности, используемый для разблокирования телефона после того, как неверный PIN введен три раза подряд. Восьмизначный номер предоставляется оператором связи вместе с картой SIM.

### **SIM (модуль идентификации абонента)**

Карта, содержащая микросхему со всей информацией, необходимой для работы телефона (информация о сети и памяти, а также личные данные абонента). Карта SIM вставляется в небольшой разъем на задней части телефона и закрывается батареей.

### **SMS (служба коротких сообщений)**

Сетевой сервис, позволяющий отправлять и получать сообщения, не разговаривая с вашим корреспондентом. Созданное или полученное сообщение можно просматривать, получать, редактировать или отправлять.

### **Вызов конференции**

Возможность установить конференц-связь с пятью дополнительными участниками.

### **Ограничение вызовов**

Возможность ограничения исходящих и входящих вызовов.


### **Ожидание вызова**

Возможность информировать пользователей о получении входящего вызова в тот момент, когда телефон занят другим вызовом.

### **Перенаправление вызовов**

Возможность перенаправления вызовов на другой номер.

### **Программные клавиши**

Две клавиши телефона  и , назначение которых:

- изменяется в зависимости от используемой функции;
- индицируется в нижней строке дисплея над соответствующей клавишей.

### **Речевая почта**

Компьютеризированный сервис, который автоматически отвечает на получаемые вызовы, когда вы не можете сделать это сами, воспроизводит приветствия (например, вашим голосом) и записывает сообщения.

### **Роуминг**

Использование телефона при нахождении за пределами зоны вашего оператора связи (например, во время путешествия).

### **Сервисы CLI (идентификации линии звонящего)**

Сервисы, позволяющие абонентам узнавать или блокировать номера телефонов звонящих абонентов.

### **Удержание вызова**

Возможность перенести один вызов в режим удержания при ответе на другой вызов или при выполнении вызова. Затем между двумя вызовами можно переключаться.

## Алфавитный указатель

## А

Заданные сообщения 69  
 Карта, SIM  
   блокировка 86  
   извлечение 18  
   набор номеров 51  
   установка 17  
 Калькулятор 99  
 Батарея  
   зарядка 19  
   извлечение 19  
   индикатор разрядки  
     батареи 21  
   предосторожности 135  
   установка 18  
 Каталог сервиса, набор 56  
 Абоненты  
   группы 53  
 Звонок  
   входящие вызовы 77  
   сообщения 78  
 Автонабор, задание 87  
 Игры 119  
   Мяч 120  
   Боулинг 121  
   Давай, хомяк! 121  
 Браузер, WAP 112  
 Быстрый набор 49  
 Меры  
   предосторожности 7  
 Безопасность  
   батарей 135  
   взрывоопасная атмосфера  
     141  
   электронных устройств  
     139  
   за рулем 137  
   информация 134, 143  
   медицинские приборы 140  
   условия эксплуатации 139  
 Международные вызовы 26  
 Меню  
   прокрутка 57  
   список 58  
 Мировое время 96  
 Микрофон, выключен 30  
 Клавиши

  расположение 10  
 Значки 14  
 Индикатор разрядки батареи  
   21  
 Имена  
   ввод 38  
   поиск/набор 47  
   сохранение 45  
 Аксессуары 9  
 Блокировка  
   SIM-карта 86  
   телефон 85  
 Интернет 112  
 Активная линия  
   выбор 111  
   сервис, использование 126  
 ALS 126  
 Коды доступа 131  
 Боковая клавиша 88  
 Исходящие 65  
 Конференц-вызовы 34  
   разговор только с одним  
     участником 36  
   как делать 34  
   удаление участника 37  
 Буквы  
   ввод 38  
 Мультимедиа 118

## С

Набор  
   номера 25  
   номеров карты SIM 51  
 Напоминания  
   как делать 90, 93  
   просмотр 93  
 Наушник-микрофон 37  
 Время  
   мировое 96  
   установка 96  
 Выбор сети 110  
 Вызывающий абонент  
   ID 110  
 Вызовы  
   время 74  
   через телефонную книгу  
     47

экстренные 142  
 записи 73  
 журнал 26  
 набранные 74  
 как делать 25  
 международные 26  
 конференц-связь 34  
 ограничение 106  
 пропущенные 27, 73  
 перенаправление 104  
 ожидание 32, 108  
 окончание 28  
 повторный набор 26  
   автоматически 87  
 поиск номера в  
   телефонной книге 47  
 полученные 73  
 ответ 28  
   второй вызов 32  
 отклонение 29  
 стоимости 75  
 удержание 31  
 тип предупреждения 77  
 тон звонка 77  
 Вещание 71  
 Неполадки, устранение 128  
 Вид  
   телефона 10  
 Внешний дисплей 15  
 Включение/выключение  
   микрофона 30  
   телефон 22  
 Входящие 63  
 Номера  
   быстрый набор 49  
   исправление 25  
   FDN 86  
   каталог сервиса 56  
   сервер речевой почты 68  
   собственный 54  
   поиск/набор 47  
   сохранение 45  
 Второй вызов, ответ на 32

## Е

Параметры  
   безопасность 84  
   время 96

выбор 23  
 групп 53  
 дата 96  
 дисплей 82  
 звука 77  
 язык текста 84  
 сброс 89  
 сеть 104  
 сигнал 97  
 SMS 70  
 телефон 81  
 Параметры безопасности 84  
 Параметры звука 77  
 Пароль  
   ограничения 108, 133  
   телефон 86, 131  
 Развлечения 112  
 Сброс параметров 89  
 Ограничение  
   вызовов 106  
 Органайзер 90  
 Преобразование, единиц 100  
 Приветственное сообщение 81  
 Программные клавиши,  
   использование 22, 23  
 Громкость  
   динамика 29  
   звонок вызова 77  
   клавиш 29  
 Пропущенные вызовы 27, 73  
 Сервисы WWW 112  
 Переносной адаптер 20  
 Персональный  
   идентификационный  
   номер 131  
 Речевая почта  
   номер сервера 68  
   соединение с 69  
 Режим  
   ABC 38, 42  
   FDN 86  
   T9 38, 40  
   символов 38, 44  
   фиксированного набора  
     номера 86  
 Режим ввода  
   изменение 39  
   язык, задание 84  
 Секундомер 103

Сетевые сервисы 104  
 Сигнал Автоключения 99  
 Сигнал, задание 97  
 Ожидающий вызов 32, 108  
 Символы  
   ввод 38  
 Собственный номер 54  
 Повторный набор  
   автоматически 87  
 Подсветка 15, 83  
 Порт инфракрасной связи 122  
 Поиск/набор номеров в  
   телефонной книге 47  
 Список заданий 94  
 Поминутный тон 80  
 Полученные вызовы 73  
 Сообщения 63  
   вещание 71  
   входящие 63  
   речевая почта 68  
   чтение 63  
   заданные 69  
   исходящие 65  
   параметры 70  
   приветственные 81  
   создание 66  
   удаление 70, 71  
   типы предупреждения 78  
   тон звонка 78  
 Состояние памяти, телефонная  
   книга 55  
 Стоимость вызовов 75

**Н**

Набранные вызовы 74

**И**

Таймер 102  
 Телефон  
   включение/выключение 22  
   параметры 81  
 Телефонная книга 45  
   набор 47  
   как делать вызовы 47  
   копирование номеров 49

параметры 48  
 правка номеров 49  
 собственные номера 54  
 создание записей 45  
 поиск 47  
 сохранение номеров/имен  
   45  
 состояние памяти 55  
 стирание номеров 49  
 отправка SMS 49  
 удаление номеров 49  
 Техническое обслуживание 144  
 Текст  
   ввод 38  
   режимы ввода 38  
   язык 84  
 Тихий режим 80  
 Тип предупреждения 78  
 Уход 144  
 Тон  
   клавиатура 79  
   питание вкл/выкл 79  
   соединение 79  
   сообщение 78  
 Тон соединения 79  
 Тоны клавиш  
   громкость 29  
   тип, выбор 79  
 IrDA-порт 122  
 Функции, выбор 23

**K**

Календарь 92

**N**

Дата, задание 96  
 Дисплей  
   внешний 15, 83  
   главный 13  
   значки 14  
   язык 84  
   контрастность 83  
   параметры 82  
   основной 83  
 Цифры

режим 38, 44  
 Длительность вызовов 74, 80

**O**

Часы 95

**P**

PIN 131  
   изменение 85  
   проверка 84  
 PIN2 132  
   изменение 87  
 PUK 132  
 PUK2 132

**S**

SIM-карта  
   блокировка 86  
   извлечение 18  
   набор номеров 51  
   установка 17  
 SMS 63

**U**



Язык, задание 84  
 ЖКД  
   внешний 15, 83  
   главный 13  
   значки 14  
   контрастность 83  
   параметры 82  
   основной 83  
 Экстренные вызовы 142  
 фоновое изображение, задание  
   82





**W**

WAP-браузер 112

## Телефон SGH-S500 GPRS Краткое справочное

Доступ к функциям меню	<ol style="list-style-type: none"> <li>① Нажмите программную клавишу <b>Меню</b> в режиме ожидания.</li> <li>② Кнопкой "Вправо" или "Влево" прокручивайте основные меню до нахождения нужного меню.</li> <li>③ Кнопкой "Вверх" или "Вниз" прокручивайте список параметров до выбора нужного параметра.</li> <li>④ Нажмите программную клавишу <b>Выбрать</b> для подтверждения.</li> </ol>
------------------------	--

Каждая из двух программных клавиш (  и  ) выполняет функцию, указанную текстом над ней, в нижней строке дисплея телефона.

Включение/выключение телефона	Нажмите и удерживайте клавишу  .
Вызов	<ol style="list-style-type: none"> <li>① Введите номер.</li> <li>② Нажмите клавишу .</li> </ol>
Окончание вызова	Нажмите клавишу  .
Ответ на вызов	Откройте крышку телефона. или Нажмите клавишу  .
Регулировка громкости	Нажимайте кнопки громкости на левой стороне телефона.



## Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

DUAL BAND GSM TELEPHONE

(Product name)

SGH-S500

(Model Number)

Manufactured at :

- Samsung Electronics 94-1 Iasu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(factory name, address)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety : EN 60950:1992/A4 and A11:1997  
 EMC : EN 301 485-07 V1.1.1 (09-2000)  
 SAR : EN 50360:2001  
 Network : EN 301 419-1 V4.1.1 (04-2000)  
 EN 301 511 V7.0.1 (12-2000)

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex<sup>[1]</sup> of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK  
 Identification mark: 168


The technical documentation kept at :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.

(Representative in the EU)




Samsung Electronics Euro QA Lab.  
 Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
 Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK  
 2003.03.14



In-Seop Lee / S. Manager

(place and date of issue)

(name and signature of authorized person)

<p>Повторный набор и номер о номера</p>	<p>Нажмите клавишу  два раза.</p>	<p>Сохранение номеров в телефонной книге</p>	<p>① Введите номер.                  ② Нажмите программную клавишу <b>Сохран.</b>                  ③ Выберите тип памяти и нажмите программную клавишу <b>Да</b>.                  ④ Если вы выбрали <b>Телефон</b>, выберите тип номера и нажмите программную клавишу <b>Да</b>.                  ⑤ Введите имя и нажмите программную клавишу <b>Да</b>.                  ⑥ Если вы выбрали <b>SIM</b>, введите номер позиции и нажмите программную клавишу <b>Да</b>.</p>
<p>Быстрый набор</p>	<p>В режиме ожидания нажмите и удерживайте соответствующую клавишу (от 2 до 9). Или нажмите клавишу и клавишу <b>#</b>.</p>	<p>Поиск номера в телефонной книге</p>	<p>① В режиме ожидания нажмите программную клавишу <b>Тел. книга</b>.                  ② Выберите <b>Найти имя</b>.                  ③ Введите имя.                  ④ Нажмите программную клавишу <b>Да</b>.                  ⑤ Нажмите кнопку "Влево" или "Вправо", если это необходимо.                  ⑦ Нажмите клавишу , чтобы набрать номер.</p>
<p>Набор номера в вадеи карте SIM</p>	<p>Введите позицию в карте SIM, нажмите клавишу <b>#</b>, а затем клавишу .</p>	<p>Прослушивание вадеи речевой почты</p>	<p>Нажмите и удерживайте клавишу <b>1</b>.</p>



**Мобильный телефон**

**Samsung SGH-S500**

Данный товар предназначен для работы в качестве абонентской радиостанции носимой

в стандарте:

GSM-900/1800

**Размеры (В/Ш/Г):**

83/43/21.5mm

**Вес:**

80 г

**2 Аккумуляторы\*:**

Стандартный. Li-Ion, 800 mAh

до 180 часов в режиме ожидания,

до 4 часов в режиме разговора.

Срок службы товара:

7 лет с даты изготовления.

**Основные потребительские характеристики:**

3 рабочих диапазона (GSM-900/1800)

GPRS

2 дисплея

Внутренний цветной дисплей (65000 цветов)

40-полифонические мелодии звонка

6-цветный индикатор вызова

Доступ в Интернет (WAP 1.2)

Организер (календарь, список дел, будильник, мировое время, калькулятор)

Виброзвонок

Автодозвон

\*время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты

**ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ**

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800

**SGH-S500** произведена в фирме **Samsung Electronics Co., Ltd.**

сертифицирована органом по сертификации

"Ростест-Москва".

Сертификат соответствия	№ РОСС КР. АЯ46 В.18243
Сертификат соответствия выдан:	26.11.2002
Сертификат соответствия действителен до:	09.03.2004
Абонентская радиостанция носимые типа <b>SGH-S500</b>	ГОСТ Р 50377-92
соответствуют требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р 51318.22-99 (запрос Б) ГОСТ Р 50839-95 (гр. I) ГОСТ Р 51061-97, ГОСТ Р ИСО 90002-96



Срок службы: 7 лет

Изготовитель:

**Samsung Electronics Co.Ltd.**

**Самсунг Электроникс Ко.Лтд.**

Адрес:

8th Fl., Samsung Main Building,

Корей, Сеул, Самсунг Мейн Билдинг,

250, 2-Жа, Teerjung-Ro, Chung-Ku, Seoul, Korea

250, 2-Жа, Теерунг-Ро, Чунг-Ку